

## Gebrauchsinformation FlexDec® im VT 137 BA „Köln“

### Unser DCC-Decoder bietet Ihnen folgenden Funktionsumfang:

- geräuscharme Motoransteuerung inkl. Lastregelung
- 34 getrennt schaltbare Lichtausgänge (10x VTa, 11x VM, 13x VTb)
- alle Ausgänge sind einzeln dimmbar
- die Ausgänge können frei auf die Funktionen „FL“, „F1“ - „F28“ gelegt werden
- automatische Analogmoduserkennung
- erweiterte Decoderadresse für Mehrfachtraktion
- Unterstützung der ABC-Technik : „Halt“ (inkl. konstantem Bremsweg) und „Langsamfahrt“
- Unterstützung RailCom® V 1.2 : PoM, aktive Adressrückmeldung
- Komfortdimmung: Die Helligkeit, der an den Ausgängen angeschlossenen Beleuchtungen, lässt sich bequem per Fahrstufenregler einstellen.
- zahlreiche vorbildabhängige Effekte für einen realitätsnahen Bahnbetrieb:
  - x automatische Abschaltung der Führerstandsbeleuchtung bei Fahrtantritt (nur Digitalbetrieb)
  - inkl. konfigurierbarem Zeitfenster zum Wiedereinschalten der Führerstandsbeleuchtung
  - x verschiedene Lichteffekte:
    - Leuchtstoffröhrensimulation: Flackern, Starter, elektronisches Vorschaltgerät, Kombination der Ausgänge zu einer Leuchtstoffröhren-, „Batterie“
  - x Aufblenden / Abblenden
  - x zufälliges Toilettenlicht
  - x zufällige Raumbelichtung
  - x Ausstellungsmodus
- S.U.S.I. Schnittstelle für den Anschluss eines Soundmodul / -decoder inklusive Aufnahme für einen Lautsprecher

### Technische Daten:

Anzahl der Ausgänge	:	je 10 im VTa, 11 im VM, 13 im VTb
Betriebstemperatur	:	0 - 60°C
maximale Betriebsspannung	:	25V Gleichspannung
unterstützte Protokolle	:	DCC, Analogbetrieb

### Auslieferungszustand:

- Decoderadresse 3
- Lichtausgänge ungedimmt, außer Nebenräume

### Ausgangsbelegung VTa (Speisewagen)

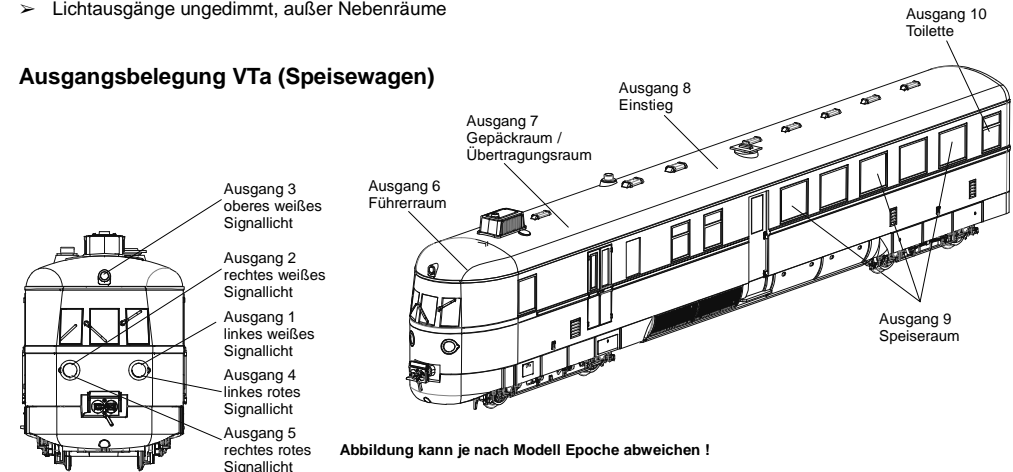


Abbildung kann je nach Modell Epoche abweichen !

## Voreinstellung für den Digitalbetrieb:

- x FL : fahrtrichtungsabhängige Signalbeleuchtung VTa (Triebkopf vorn)
- x F1 : fahrtrichtungsabhängige Signalbeleuchtung VTb (Triebkopf hinten)
- x F2 : Abblenden des unteren weißen Signallichts  
Wenn Komfortdimmung aktiv: Aktivieren/Deaktivieren des Fahrreglers als Regler für die Komfortdimmung
- x F3 : Innenbeleuchtung, Toilettenbeleuchtung gesamter Zug
- x F4 : Rangieren (*Geschwindigkeit wird auf die Hälfte begrenzt für eine feinere Regelung. Wenn aktiv, kann eine Bremsstrecke auch bei „Rot“ in Richtung Signal verlassen werden.*)
  
- x F5 : Führerraum VTa (fahrtrichtungsabhängig)
- x F6 : Führerraum VTb (fahrtrichtungsabhängig)
  
- x F7 : fahrtrichtungsabhängig nur Schlussignal: VTa
- x F8 : fahrtrichtungsabhängig nur Schlussignal: VTb
  
- x F9 : Falschfahrtsignal: fahrtrichtungsabhängige Signalbeleuchtung VTa (Triebkopf vorn)
- x F10 : Falschfahrtsignal: fahrtrichtungsabhängige Signalbeleuchtung VTb (Triebkopf hinten)
  
- x F11 : Innenbeleuchtung Maschinenwagen VTa
- x F12 : Innenbeleuchtung Mittelwagen VM
- x F13 : Innenbeleuchtung Maschinenwagen VTb
  
- x Analogbetrieb: FL, F1, F3 aktiv (siehe CV13 /14)

Bei eingebautem Sounddecoder und Lautsprecher sind die folgenden Funktionstasten voreingestellt:

- x F14 : Fahrgeräusch der Lok
- x F15 : Horn 2
- x F16 : Horn 1
- x F17 : Stationsansage
- x F18 : Schaffnerpfeiff kurz
- x F19 : Ansage Abfahren (nur bei aktivierter F14)
- x F20 : Schaffnerpfeiff lang (nur bei aktivierter F14)

## Bezug zum Original

Wir haben bei der Belegung der Lichtausgänge große Sorgfalt darauf gelegt, das Original - soweit technisch möglich - nachzubilden.

Die Signalbeleuchtung des Triebzuges lässt sich vorbildgerecht vorn (FL) und hinten (F1) getrennt voneinander schalten. Im Verbund mit einem zweiten VT 137 ist nur die Beleuchtung an der Zugspitze und am Zugschluss zu aktivieren.

Bei der Deutschen Reichsbahn wurde tagsüber nur das Zugschlussignal geführt. Das weiße Spitzensignal war am Tage üblicherweise aus. Zum Aktivieren des separaten Schlussignals sind die Tasten F7 und F8 vorbelegt.

Der Triebzug hat ab Werk einen Abblendschalter. Der Lokführer kann damit bei Bedarf die untere weiße Signalbeleuchtung auf- bzw. abblenden. Die Taste F2 ist dafür voreingestellt.

Die fahrtrichtungsabhängige Führerraumbeleuchtung kann mit den Funktionstasten „F5“ und „F6“ geschaltet werden. Bei Antritt der Fahrt wird diese automatisch durch den Lokführer gelöscht, damit er nicht durch Reflexionen auf den Frontscheiben gestört wird.

Das Licht in den einzelnen Abteilen ließ sich beim Vorbild separat abschalten. Für den Nachtbetrieb blieb zur Orientierung eine Restbeleuchtung (beim Vorbild Blaulichtlampen) aktiv.

	Funktion	Seite	Vorgabe
<b>CV247/248</b>	Vorwärtsfahrt: Ausgänge die bei aktivem „Dimmer“ das Abschalten mehrerer Lampen simulieren	18	<b>0</b>
<b>CV249</b>	Sanfteres Anfahren	18	<b>1</b>
<b>CV250</b>	Zusätzliche Anfahrverzögerung nach dem Wiedereinschalten des Motors	18	<b>17</b>
<b>CV251</b>	Automatisches „Abstellen“ des Motors	19	<b>0</b>
<b>CV252</b>	Energie bei Fahrt ohne Lastregelung	19	<b>50</b>
<b>CV253</b>	Erkennung asymmetrisches Gleissignal (siehe CV27)	19	<b>96</b>
<b>CV254</b>	Fahrgastsimulation von Funktionstaste abhängig machen	19	<b>255</b>
<b>CV257-269</b>	Funktionsmatrix F16-F28 „vorwärts“: Ausgänge 1-8	20	
<b>CV270-282</b>	Funktionsmatrix F16-F28 „vorwärts“: Ausgänge 9-10 und Zusatzfunktionen	20	
<b>CV283-295</b>	Funktionsmatrix F16-F28 „rückwärts“: Ausgänge 1-6	21	
<b>CV296-308</b>	Funktionsmatrix F16-F28 „rückwärts“: Ausgänge 9-10 und Zusatzfunktionen	21	
<b>CV8</b>	Zurücksetzen des Decoders in den Auslieferungszustand	4	<b>8</b>
<b>Anhang</b>	<b>Werkseinstellungen Mittelwagen VM</b>	22	
<b>CV33-49</b>	Funktionsmatrix: Zuordnung der Ausgänge 1-8 zu den Funktionstasten FL, F1 – F15 „vorwärts“	22	
<b>CV51</b>	Festlegung für die Ausgänge 1-8 die zu einer Leuchtstoffröhren-Batterie kombiniert werden	23	<b>0</b>
<b>CV52</b>	Festlegung für die Ausgänge 9-11 die zu einer Leuchtstoffröhren-Batterie kombiniert werden	23	<b>0</b>
<b>CV112-128</b>	Funktionsmatrix F1-F15 „vorwärts“: Ausgänge 9-11 und Zusatzfunktionen	23	
<b>CV129-143</b>	Funktionsmatrix F1-F15 „rückwärts“: Ausgänge 1-8	24	
<b>CV144-158</b>	Funktionsmatrix F1-F15 „rückwärts“: Ausgänge 9-11 und Zusatzfunktionen	24	
<b>CV159-169</b>	Effektauswahl für die Lichtausgänge	25	
<b>CV223-233</b>	Individuelle Dimmung der einzelnen Lichtausgänge	25	
<b>CV257-269</b>	Funktionsmatrix F16-F28 „vorwärts“: Ausgänge 1-8	26	
<b>CV270-282</b>	Funktionsmatrix F16-F28 „vorwärts“: Ausgänge 9-11 Zusatzfunktionen	26	
<b>CV283-295</b>	Funktionsmatrix F16-F28 „rückwärts“: Ausgänge 1-8	27	
<b>CV296-308</b>	Funktionsmatrix F16-F28 „rückwärts“: Ausgänge 9-11 Zusatzfunktionen	27	
<b>Anhang</b>	<b>Werkseinstellungen Maschinenwagen VTb (Sitzwagen)</b>	28	
<b>CV33-49</b>	Funktionsmatrix: Zuordnung der Ausgänge 1-8 zu den Funktionstasten FL, F1 – F15 „vorwärts“	28	
<b>CV51</b>	Festlegung für die Ausgänge 1-8 die zu einer Leuchtstoffröhren-Batterie kombiniert werden	29	<b>0</b>
<b>CV52</b>	Festlegung für die Ausgänge 9-13 die zu einer Leuchtstoffröhren-Batterie kombiniert werden	29	<b>0</b>
<b>CV112-128</b>	Funktionsmatrix F1-F15 „vorwärts“: Ausgänge 9-13 und Zusatzfunktionen	29	
<b>CV129-143</b>	Funktionsmatrix F1-F15 „rückwärts“: Ausgänge 1-8	30	
<b>CV144-158</b>	Funktionsmatrix F1-F15 „rückwärts“: Ausgänge 9-13 und Zusatzfunktionen	30	
<b>CV159-171</b>	Effektauswahl für die Lichtausgänge	31	
<b>CV223-235</b>	Individuelle Dimmung der einzelnen Lichtausgänge	31	
<b>CV239</b>	Führerraumkonfiguration für automatische Abschaltung bei Fahrtantritt	31	<b>2</b>
<b>CV257-269</b>	Funktionsmatrix F16-F28 „vorwärts“: Ausgänge 1-8	32	
<b>CV270-282</b>	Funktionsmatrix F16-F28 „vorwärts“: Ausgänge 9-13 und Zusatzfunktionen	32	
<b>CV283-295</b>	Funktionsmatrix F16-F28 „rückwärts“: Ausgänge 1-8	33	
<b>CV296-308</b>	Funktionsmatrix F16-F28 „rückwärts“: Ausgänge 9-13 und Zusatzfunktionen	33	

## Im Überblick

	Funktion	Seite	Vorgabe
CV1	kurze Decoderadresse	3	3
CV2	Anfahrspannung	3	1
CV3	Beschleunigung	3	2
CV4	Bremsverzögerung	3	6
CV5	Maximale Motorspannung	4	251
CV6	Mittlere Motorspannung	4	84
CV7	Softwareversion des Decoders	4	17 / 8
CV8	Herstellerkennung	4	58
CV13	Aktive Funktionen im Analogbetrieb F1 - F8	4	5
CV14	Aktive Funktionen im Analogbetrieb F0, F9 - F14	4	3
CV15	ID des zu programmierenden Wagens	4	0
CV17/18	Erweiterte Decoderadresse	5-6	192 / 128
CV19	Mehrfachtraktionsadresse	6	0
CV21	aktive Funktionstasten innerhalb der Mehrfachtraktion F1 - F8	6	0
CV22	aktive Funktionstasten innerhalb der Mehrfachtraktion FL, F9 - F14	6	0
CV27	Automatische Bremsstrecken	7	0
CV28	RailCom® Konfiguration	7	3
CV29	Allgemeine Konfiguration: Fahrtrichtung, Anzahl der Fahrstufen usw.	7	14
CV31/32	Seiten-Index HighByte und LowByte	8	16 / 0
CV33-49	Funktionsmatrix: Zuordnung der Ausgänge 1-8 zu den Funktionstasten FL, F1 – F15 „vorwärts“	8	
CV50	„lange Adresse“ Mehrfachtraktion, Fahrstufenzahl für Mehrfachtraktion, automatische Abschaltung Führerstandsbeleuchtung, Zuordnung F15: Analogbetrieb u. Mehrfachtraktion	9	30
CV51	Festlegung für die Ausgänge 1-8 die zu einer Leuchtstoffröhren-Batterie kombiniert werden	10	0
CV52	Festlegung für die Ausgänge 9-10 die zu einer Leuchtstoffröhren-Batterie kombiniert werden	10	0
CV53	Zeitverzögerung für Wiedereinschalten der Führerstandsbeleuchtung bei einem Halt	10	0
CV54	Komfortdimmung per Fahrstufenregler	10	0
CV55	Zeitspanne bis zur nächsten erzwungenen Aktivierung der Toilettenbeleuchtung	11	0
CV56	Geschwindigkeit bei Signal:Langsamfahrt	11	40
CV57	konstanter Bremsweg bei Bremsstrecke	11	50
CV58-CV62	Lösung für Zentralen die nur bis CV99 unterstützen	11	
CV63/64	Erweiterte Decoderadresse für Mehrfachtraktion	11	192 / 0
CV66	Trimmung Vorwärts	12	0
CV67-94	28-stufige Geschwindigkeitstabelle	12	
CV95	Trimmung Rückwärts	12	0
CV112-128	Funktionsmatrix F1-F15 „vorwärts“: Ausgänge 9-10 und Zusatzfunktionen	13	
CV129-143	Funktionsmatrix F1-F15 „rückwärts“: Ausgänge 1-8	13	
CV144-158	Funktionsmatrix F1-F15 „rückwärts“: Ausgänge 9-10 und Zusatzfunktionen	14	
CV159-170	Effektauswahl für die Lichtausgänge	14	
CV175-213	Individuelle Anpassung der Effekte an den Lichtausgängen	15-17	
CV223-234	Individuelle Dimmung der einzelnen Lichtausgänge	17	100
CV239	Führerraumkonfiguration für automatische Abschaltung bei Fahrtritt	17	1
CV240/241	Rückwärtsfahrt: Ausgänge die bei aktivem „Dimmer“ das Abschalten mehrerer Lampen simulieren	17	0
CV242	Funktionstaste zum Freigeben des Fahrreglers für die Komfortdimmung	17	2
CV243/244	Ausgänge die beim „Abstellen“ des Motors das Abschalten mehrerer Lampen simulieren	18	0
CV245/246	Ausgänge die beim „Abstellen“ des Motors abgeschaltet werden	18	0

## S.U.S.I. Schnittstelle

Um auch entsprechende Fahrgeräusche und Signaltöne wiedergeben zu können, wurde der FlexDec um die Funktion der S.U.S.I. Schnittstelle erweitert. An diese Schnittstelle können Soundmodule / -decoder verschiedener Hersteller angeschlossen werden.

Für die Kommunikation mit dem Soundmodul / -decoder werden die Zugriffe im Bereich CV897 bis CV1024 auf die S.U.S.I. Schnittstelle umgeleitet.

Zur sicheren Montage des Soundmodul / -decoder empfehlen wir ein doppelseitiges Klebeband mit einem PE-Schaum als Trägermaterial. Dieses Material kann auch kleine Unebenheiten (z.B. SMD Bauteile) ausgleichen, ohne an Klebekraft zu verlieren.

Bei der Montage des Lautsprechers, würden wir die gleiche Montageart wie beim Soundmodul / -decoder empfehlen. Als Ausnahme wäre nur der von uns vorgeschlagene Lautsprecher LS10x15 (Fa. Zimo) zu nennen. Für diesen Lautsprecher haben wir eine Montage an einer Trennwand der Inneneinrichtung vorgesehen.

Wir haben auf den definierten Steckverbinder, zu Gunsten der Durchsicht durch unsere Modelle, verzichtet. Für den Anschluss des Soundmodul / -decoder befinden sich auf der Unterseite der Leiterplatte entsprechende Lötflächen.

Welche Einstellungen an Ihrem S.U.S.I. Modul vorgenommen werden können, erfahren Sie aus der Betriebsanleitung zu Ihrem Modul. Die Anleitung zu dem von uns verbauten IntelliSound3 Modul (Artikel Nr. 32300) finden Sie hier unter [Uhlenbrock Bedienungsanleitungen](#).

**Hinweis:** Bei dem Zugriff auf die CVs im Bereich der S.U.S.I. Schnittstelle während des Fahrbetriebes, kann es zur Beeinflussung des Fahrbetriebes kommen. Die Konfiguration sollte deshalb immer dann durchgeführt werden, wenn kein Fahrbetrieb vorliegt.


**Achtung:** Sollte das Soundmodul / -decoder selber nachgerüstet werden, verliert das Modell die Garantie auf die eingebaute Elektronik.

Folgende Zuordnung der Lötflächen zu den Funktionen sind definiert:

Masse / -	→ schwarz	→ Lötfläche sw
Data	→ grau	→ Lötfläche gr
Clock	→ blau	→ Lötfläche bl
Plus / +	→ rot	→ Lötfläche rt

Die Farben für die Verbindung, entsprechen den im S.U.S.I. Standard definierten.

## Montagevorschlag für ein S.U.S.I. Soundmodul / -decoder

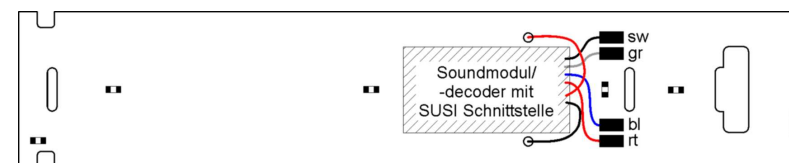

Ansicht von unten

## Programmierung

Sie können den Decoder sowohl auf dem Programmiergleis als auch auf dem Hauptgleis (PoM) konfigurieren. Unterstützt werden die Modi: Direct CV, Address Only, Physical Register Mode, Paged Mode

Zur komfortablen Programmierung unterstützt der Decoder RailCom® V1.2. Damit ist das Auslesen der CV-Inhalte auch auf dem Hauptgleis möglich – vorausgesetzt die von Ihnen eingesetzte Zentrale unterstützt ebenfalls RailCom®.

*RailCom® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Lenz Elektronik GmbH*

Die einzelnen Wagen des VT 137 Triebzuges sind getrennt voneinander programmierbar bzw. auslesbar. Der Wechsel zwischen den Wagen erfolgt durch Änderung des Wertes in CV15.

CV-Nummern die nur gültig sind wenn der (im Modell angetriebene) Maschinenwagen VTa (CV15 = 0) ausgewählt wurde, sind in der jeweiligen Überschrift mit **(M)** gekennzeichnet.

CV-Nummern die nicht explizit mit **(M)** gekennzeichnet sind, gelten für alle Wagen und werden deshalb hier nur einmal aufgeführt. Ausnahme: Die Werksvorgaben für die Funktionsmatrizen sind im Anhang für die einzelnen Wagen separat aufgeführt, da sich diese vom VTa unterscheiden.

Der gültige Wertebereich der CVs ist üblicherweise von 0 – 255. Es gibt Ausnahmen, dazu gehören z.B. die CV29 oder CV27 bei denen nur einzelne Bits verwendet / ausgewertet werden. Die Spalten der nicht benutzten Bits sind in den Tabellen ausgegraut.

Zusätzlich gibt es noch ein paar wenige CVs (z.B. CV55) bei denen tatsächlich der Wertebereich eingeschränkt ist, dies haben wir dann im dazustehenden Text vermerkt.

### Programmierbeispiel

Sie wollen den Effekt „zufälliges Toilettenlicht“ im Mittelwagen VM ausprobieren.

Im Anhang auf Seite 25 finden Sie unter dem Abschnitt „CV159 bis CV171 – Effektauswahl ...“ die CVs, welche für die Effektauswahl beim Mittelwagen zuständig sind. Für die Toilettenbeleuchtung (Ausgang 10) ist CV168 gültig. Dieser Wert soll nun im VM auf 3 gesetzt werden.

- Setzen Sie CV 15 auf den Wert 1 um die Kommunikation auf den Mittelwagen VM umzuschalten.
- danach Schreiben Sie den Wert 3 in die CV 168

Der Wert in CV15 wird nicht automatisch auf 0 zurückgesetzt. Wenn Sie weitere Veränderungen an der Konfiguration des Mittelwagens VM vornehmen wollen, können Sie dies tun ohne erneut CV15 mit 1 zu beschreiben. Um wieder auf den (im Modell angetriebenen) Maschinenwagen VTa zu wechseln, schreiben Sie in CV15 den Wert 0.

Bevor Sie CV15 wieder auf den Wert 0 setzen, können Sie natürlich auch mit der Anpassung der Lichteffekte in den anderen Wagen fortfahren.

Beispiel für einen weiteren Wagen:

Zum Leidwesen des Personals und der im Zug befindlichen Fahrgäste, ist im 8. Abteil des Sitzwagens VTb eine Glühlampe defekt und das Abteil wird dadurch schlechter ausgeleuchtet. Dies können Sie wie folgt nachstellen:

- Setzen Sie CV 15 auf den Wert 2 um die Kommunikation auf den Maschinenwagen VTb umzuschalten.
- danach Schreiben Sie den Wert 50 in die CV 235

## Platz Für Ihre Notizen

### CV283 bis CV295 Funktionsmatrix F16-F28 „rückwärts“ VTb: Ausgänge 1-8

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „rückwärts“ benutzt.

VTb rückwärts	Ausgang 8 Seitengang	Ausgang 7 Einstieg	Ausgang 6 Führerraum	Ausgang 5 rechtes rotes Signal- licht	Ausgang 4 linkes rotes Signallicht	Ausgang 3 oberes weißes Signallicht	Ausgang 2 rechtes weißes Signallicht	Ausgang 1 linkes weißes Signallicht	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
<b>Wert</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
F16 (CV283)									0
F17 (CV284)									0
F18 (CV285)									0
F19 (CV286)									0
F20 (CV287)									0
F21 (CV288)									0
F22 (CV289)									0
F23 (CV290)									0
F24 (CV291)									0
F25 (CV292)									0
F26 (CV293)									0
F27 (CV294)									0
F28 (CV295)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

### CV296 bis CV308 Funktionsmatrix F16-F28 „rückwärts“ VTb: Ausgänge 9-13 und Zusatzfunktionen

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „rückwärts“ benutzt.

VTb rückwärts	Rangieren	Aufblenden bzw. Abblenden	„Dimmer“	Ausgang 13 Abteil 7	Ausgang 12 Abteil 4	Ausgang 11 Abteil 3 u. 6	Ausgang 10 Abteil 2 u. 8	Ausgang 9 Abteil 1 u. 5	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
<b>Wert</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
F16 (CV296)									0
F17 (CV297)									0
F18 (CV298)									0
F19 (CV299)									0
F20 (CV300)									0
F21 (CV301)									0
F22 (CV302)									0
F23 (CV303)									0
F24 (CV304)									0
F25 (CV305)									0
F26 (CV306)									0
F27 (CV307)									0
F28 (CV308)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten

### CV1 Decoderadresse (M)

gültige Werte: 0 - 127

1 – 127 : einfache Decoderadresse im Digital-Betrieb (wenn CV29 Bit5 = „0“)

Vorgabe: 3

### CV2 Anfahrspannung (M)

Sie können hiermit die minimale Spannung zum Anfahren des Zuges festlegen und beeinflussen damit direkt die Geschwindigkeit bei Fahrstufe 1. Voreingestellt ist ein Wert von 1.

### CV3 Beschleunigung (M)

Stellen Sie hiermit die Verzögerung bis zum Erreichen der Maximalgeschwindigkeit ein. Je größer der Wert desto träger reagiert das Fahrzeug auf eine Geschwindigkeitserhöhung und umso länger wird der Weg bis das Modell die Maximalgeschwindigkeit erreicht hat. Voreingestellt ist ein Wert von 10.

### CV4 Bremsverzögerung (M)

Hiermit stellen Sie die Verzögerung bis zum Erreichen des Stillstandes ein. Je größer der Wert desto träger reagiert das Fahrzeug auf eine Geschwindigkeitsverminderung. Ein hoher Wert entspricht dadurch einem langen Auslauf/Bremsweg. Voreingestellt ist ein Wert von 6.

### CV5 Maximale Motorspannung (M)

Mit der maximalen Motorspannung nehmen Sie direkten Einfluss auf die erreichbare Höchstgeschwindigkeit des Modells. Für eine vorbildgerechte Modellgeschwindigkeit ist ab Werk ein Wert von 130 vorgegeben.

### CV6 Mittlere Motorspannung (M)

Mit dieser CV verändern Sie die Geschwindigkeitskennlinie im mittleren Bereich. Voreingestellt ist ein Wert von 84.

### CV7 Softwareversion des Decoders

Maschinenwagen VTa: 180 das bedeutet eine Version 1.80  
Maschinenwagen VTb, Mittelwagen VM: 9

### CV8 Herstellerkennung, Decoder

Vorgabe: 58 (KRES GmbH)

### Zurücksetzen des Decoders in den Auslieferungszustand

Wenn Sie einen Wagen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen wollen, programmieren Sie den Wert 8 in die Konfigurationsvariable CV8. Der momentan in CV15 gewählte Wagen setzt sich daraufhin in den Auslieferungszustand zurück.

Wollen Sie den gesamten 3teiligen Zug zurücksetzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- CV15 auf 2 setzen (Maschinenwagen VTb)
- den Wert 8 in die CV8 schreiben
- CV15 auf 1 setzen (Mittelwagen VM)
- den Wert 8 in die CV8 schreiben
- CV15 auf 0 setzen (Maschinenwagen VTa)
- den Wert 8 in die CV8 schreiben

**CV13 aktive Funktionen F1-F8 im Analogbetrieb (M)**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
<b>Wert</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	Funktionstaste F8	Funktionstaste F7	Funktionstaste F6	Funktionstaste F5	Funktionstaste F4	Funktionstaste F3	Funktionstaste F2	Funktionstaste F1
	0	0	0	0	0	1	0	1

Wert: 0 = Aus, 1 = An, Vorgabe: 5

**CV14 aktive Funktionen FL, F9-F14 im Analogbetrieb (M)**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
<b>Wert</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	Funktionstaste F14	Funktionstaste F13	Funktionstaste F12	Funktionstaste F11	Funktionstaste F10	Funktionstaste F9	Funktionstaste FL „rückwärts“	Funktionstaste FL „vorwärts“
	0	0	0	0	0	0	1	1

Wert: 0 = Aus, 1 = An, Vorgabe: 3

**CV15 Wagenauswahl für die Programmierung**

Der Inhalt dieser CV legt fest, mit welchem Wagen im Programmiermodus kommuniziert wird:

3teilige Einheit:

Maschinenwagen VTa = 0  
 Mittelwagen VM = 1  
 Maschinenwagen VTb = 2

Vorgabe: 0

**CV17/18 – Erweiterte Decoderadresse (M)**

Die erweiterte Decoderadresse, umgangssprachlich auch als „lange“ Decoderadresse bezeichnet, ermöglicht die Verwendung eines deutlich größeren Adressbereichs für DCC-Decoder. Theoretisch können hiermit bis zu 10239 verschiedene Decoderadressen vergeben (0 bis 10239) werden. Die meisten Zentralen schränken allerdings die Nutzung des Bereichs auf 100 – 9999 bzw. 128 - 9999 ein. Weiterhin existieren Zentralen die nur einen kleinen Funktionsumfang haben und die erweiterte Decoderadresse gar nicht unterstützen.

*Hinweis: Moderne Digitalzentralen unterstützen Sie beim Festlegen der erweiterten Decoderadresse, sodass Sie die Umrechnung für CV17/18 nicht selbst vornehmen müssen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zu der von Ihnen verwendeten Zentrale.*

Da der erweiterte Adressbereich den maximalen Umfang einer CV überschreitet, ist der erweiterte Adressbereich in mehrere Abschnitte unterteilt. Jeder Abschnitt umfasst 256 Adressen.

In die CV17 wird der gewünschte Abschnitt eingetragen und in CV18 die im gewählten Abschnitt mögliche Adresse. Die gültigen Werte für CV17 (Abschnitte) sind allerdings nicht 0 – 39, wie man vermuten könnte, sondern 192 – 231.

**CV257 bis CV269 Funktionsmatrix F16-F28 „vorwärts“ VTb: Ausgänge 1-8**

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „vorwärts“ benutzt.

VTb vorwärts	Ausgang 8 Seitengang	Ausgang 7 Einstieg	Ausgang 6 Führerraum	Ausgang 5 rechtes rotes Signallicht	Ausgang 4 linkes rotes Signallicht	Ausgang 3 oberes weißes Signallicht	Ausgang 2 rechtes weißes Signallicht	Ausgang 1 linkes weißes Signallicht	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
<b>Wert</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
F16 (CV257)									0
F17 (CV258)									0
F18 (CV259)									0
F19 (CV260)									0
F20 (CV261)									0
F21 (CV262)									0
F22 (CV263)									0
F23 (CV264)									0
F24 (CV265)									0
F25 (CV266)									0
F26 (CV267)									0
F27 (CV268)									0
F28 (CV269)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

**CV270 bis CV282 Funktionsmatrix F16-F28 „vorwärts“ VTb: Ausgänge 9-13 und Zusatzfunktionen**

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „vorwärts“ benutzt.

VTb vorwärts	Rangieren	Aufblenden bzw. Abblenden	„Dimmer“	Ausgang 13 Abteil 7	Ausgang 12 Abteil 4	Ausgang 11 Abteil 3 u. 6	Ausgang 10 Abteil 2 u. 8	Ausgang 9 Abteil 1 u. 5	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
<b>Wert</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
F16 (CV270)									0
F17 (CV271)									0
F18 (CV272)									0
F19 (CV273)									0
F20 (CV274)									0
F21 (CV275)									0
F22 (CV276)									0
F23 (CV277)									0
F24 (CV278)									0
F25 (CV279)									0
F26 (CV280)									0
F27 (CV281)									0
F28 (CV282)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

**CV159 bis CV171 – Effektauswahl für alle Lichtausgänge**

Die folgende Tabelle wird zur Konfiguration der Lichteffekte für die Ausgänge 1-11 genutzt. Die Effekte werden nur aktiviert, wenn die Komfortdimmung gesperrt ist!

VMc	Ausgang	Beschreibung	Vorgabe	Lichteffekt	CV-Wert
CV159	1	weißes Signallicht links	11	Effekt aus	0
CV160	2	weißes Signallicht rechts	11	Leuchtstoffröhre mit Starter	1
CV161	3	weißes Signallicht oben	0	Flackernde Leuchtstoffröhre	2
CV162	4	rotes Signallicht links	12	zufälliges Toilettenlicht	3
CV163	5	rotes Signallicht rechts	12	Fernlicht vorwärts	4
CV164	6	Führerraum	0	Abblenden vorwärts	5
CV165	7	Einstieg	0	Leuchtstoffröhre mit EVG	6
CV166	8	Seitengang	0	Ausstellungsmodus (Aktivierung per „Dimmer“)	7
CV167	9	Abteil 1 u. 5	0	Blinken mit in 20ms Schritten konfigurierbarer An-/Auszeit	8
CV168	10	Abteil 2 u. 8	0	Reserviert	9
CV169	11	Abteil 3 u. 6	0	Fernlicht rückwärts	10
CV170	12	Abteil 4	0	Abblenden rückwärts	11
CV171	13	Abteil 7	0	Abschalten bei Rangierfahrt	12
				zufälliges 2. Toilettenlicht	13
				zufällige Raumbelichtung 1	14
				zufällige Raumbelichtung 2	15
				zufälliger Lichtwechsel: Leuchtstoffröhre → AUS	16
				zufälliger Lichtwechsel: Leuchtstoffröhre → Nachtlicht	17
				zufälliger Lichtwechsel: Leuchtstoffröhre → Leseleuchte	18

Zum Aktivieren des Aufblendlichts für „Fernlicht“ bzw. zum Abblenden ist die Funktion „F2“ voreingestellt.

**CV223- 235 PWM-Werte für Dimmung der Lichtausgänge 1-13**

VMc	Ausgang	Beschreibung	Vorgabe
CV223	1	weißes Signallicht links	100
CV224	2	weißes Signallicht rechts	100
CV225	3	weißes Signallicht oben	100
CV226	4	rotes Signallicht links	100
CV227	5	rotes Signallicht rechts	100
CV228	6	Führerraum	30
CV229	7	Einstieg	30
CV230	8	Seitengang	30
CV231	9	Abteil 1 u. 5	100
CV232	10	Abteil 2	100
CV233	11	Abteil 3 u. 7	100
CV234	12	Abteil 4 u. 6	100
CV235	13	Abteil 8	100

gültige Werte von 0 (Licht aus) – 100 (Dimmung aus) in 5er Schritten

**CV239 Führerstandskonfiguration für automatische Abschaltung bei Fahrtantritt (bedingt Bit4 = 1 in CV50)**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1
					Rückwärtsfahrt: das Abschalten mehrerer Lampen simulieren (Dimmen), statt komplett abzuschalten	Vorwärtsfahrt: das Abschalten mehrerer Lampen simulieren (Dimmen), statt komplett abzuschalten	Licht im Führerstand bei Rückwärtsfahrt abschalten	Licht im vorderen Führerstand bei Vorwärtsfahrt abschalten
					0	0	1	0

Wert: 0 = Aus, 1 = An

CV17	Startadresse	Endadresse	CV17	Startadresse	Endadresse
192	0	255	212	5120	5375
193	256	511	213	5376	5631
194	512	767	214	5632	5887
195	768	1023	215	5888	6143
196	1024	1279	216	6144	6399
197	1280	1535	217	6400	6655
198	1536	1791	218	6656	6911
199	1792	2047	219	6912	7167
200	2048	2303	220	7168	7423
201	2304	2559	221	7424	7679
202	2560	2815	222	7680	7935
203	2816	3071	223	7936	8191
204	3072	3327	224	8192	8447
205	3328	3583	225	8448	8703
206	3584	3839	226	8704	8959
207	3840	4095	227	8960	9215
208	4096	4351	228	9216	9471
209	4352	4607	229	9472	9727
210	4608	4863	230	9728	9983
211	4864	5119	231	9984	10239

Die erweiterte Decoderadresse wird errechnet, in dem die Startadresse des mit CV17 gewählten Bereiches und der Wert in CV 18 addiert werden.

*Beispiel:*  
Inhalt von CV17 = 194  
Inhalt von CV18 = 116

Die Startadresse des Bereichs ist 512.

512 + 116 = 628

Die erweiterte Decoderadresse wäre damit 628.

Wie werden für eine beliebige erweiterte Adresse die Werte für CV17 u. 18 berechnen?

Die gewünschte Adresse lautet zum Beispiel 6284. Beginnen Sie mit der Bereichsauswahl. Suchen Sie aus der Tabelle den Bereich heraus, der den gesuchten Wert beinhaltet.

6144 <= 6284 <= 6399

Für dieses Beispiel ist es der Bereich „6144 – 6399“, da die Zahl 6284 größer als 6144 und kleiner als 6399 ist. Der Wert der in CV17 geschrieben werden muss ist deshalb 216.

Um den zusätzlich benötigten Wert für CV18 zu bestimmen, muss die Differenz zwischen der Startadresse des gefundenen Bereichs und der von Ihnen gewünschten Adresse gebildet werden.

6284 – 6144 = 140

Die ermittelte Differenz 140 tragen Sie bitte in CV18 ein. Damit ist die erweiterte Adresse 6284 festgelegt. Um die erweiterte Adresse nutzen zu können muss diese im Decoder noch aktiviert werden. Dafür ist das Bit5 als Schalter in der CV29 vorgesehen.

Zur Aktivierung der erweiterten Decoderadresse muss Bit5 in CV29 auf 1 gesetzt werden. Ist das Bit5 in CV29 auf 0 gesetzt wird die normale Adresse aus CV1 verwendet.

Vorgabe: CV17 = 192, CV18 = 128 (entspricht Adresse 128 wenn CV29 Bit5 = „1“)

**CV19 Mehrfachtraktionsadresse (Consist Address) (M)**

Um mehrere Fahrzeuge gemeinsam zu steuern, können Sie deren Decoder zu einer Mehrfachtraktion kombinieren. Danach lässt sich die Traktion über die hier festlegbare Adresse bedienen. Es stehen dafür die Adressen 1- 127 zur Verfügung. Wünschen Sie, dass sich der Motordecoder entgegengesetzt der üblichen Fahrtrichtungsvorgaben verhält, addieren Sie 128 zur gewünschten Adresse hinzu (bzw. setzen Sie Bit7 in CV19 auf 1).

Beispiel 1: Die gewünschte Mehrfachtraktionsadresse ist 15. Schreiben Sie dazu den Wert 15 in die CV 19  
 → CV19 = 15

Beispiel 2: Die gewünschte Adresse für die Mehrfachtraktion ist 10, aber die Fahrrichtungen sollen vertauscht werden.  
 Addieren Sie 128 zur Adresse 10 hinzu und Schreiben die daraus resultierende Summe 138 in die CV 19  
 → CV19 = 138

gültige Werte: Fahrtrichtung normal : 1- 127  
 Fahrtrichtung vertauscht: 129-255  
 Mehrfachtraktion deaktiviert: 0, 128

Vorgabe: 0

*Hinweis:* Wenn sich der Motordecoder im Mehrfachtraktionsmodus befindet und Sie den gesamten Zug per Mehrfachtraktionsadresse steuern, reagiert er nur auf Geschwindigkeits- und Richtungswechsel. Die Funktionen „FL“ und „F1-F15“ lassen sich in diesem Modus nur Ein-/Aussschalten wenn Sie den Motordecoder auf seiner eigenen Decoderadresse ansprechen.

Um dieses Verhalten zu ändern können Sie jede einzelne Funktion von der Decoderadresse auf die Mehrfachtraktionsadresse verlagern, indem Sie die entsprechenden Bits in CV21/CV22 bzw. CV50 aktivieren. Der Motordecoder reagiert dann nur noch auf der Mehrfachtraktionsadresse auf die verlagerten Funktionen.

*Achtung !:* Eine eventuell in CV19 eingetragene Traktionsadresse (Bit0-Bit6) wird ignoriert, solange Bit0 in CV50 auf 1 gesetzt ist. Wenn Bit7 in CV19 auf 1 gesetzt ist, wird das Vertauschen der Fahrtrichtung in einer Mehrfachtraktion veranlasst, unabhängig davon ob die „kurze“ oder „lange“ Mehrfachtraktion ausgewählt ist!

**CV21 aktive Funktionen F1-F8 innerhalb der Mehrfachtraktion (M)**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
<b>Wert</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	Funktionstaste F8	Funktionstaste F7	Funktionstaste F6	Funktionstaste F5	Funktionstaste F4	Funktionstaste F3	Funktionstaste F2	Funktionstaste F1
	0	0	0	0	0	0	0	0

Wert: 0 = Aus, 1 = An

Vorgabe: 0

**CV22 aktive Funktionen FL, F9-F14 innerhalb der Mehrfachtraktion (M)**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
<b>Wert</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	Funktionstaste F14	Funktionstaste F13	Funktionstaste F12	Funktionstaste F11	Funktionstaste F10	Funktionstaste F9	Funktionstaste FL „rückwärts“	Funktionstaste FL „vorwärts“
	0	0	0	0	0	0	0	0

Wert: 0 = Aus, 1 = An, Vorgabe: 0

**CV27 Bremsstrecken (M)**

Der Decoder beherrscht „Langsamfahrt“ und das automatische Anhalten vor einem rot zeigendem Signal. Sie benötigen dazu ein Bremsmodul mit ABC-Technik welches die Symmetrie des Gleissignals abhängig vom Signalzustand verändert.

Alternativ können Sie auch einen Selbstbau mit antiparallel geschalteten Dioden dazu verwenden um dem Zug das „Halt“ zu signalisieren.

Typischerweise werden die Module so verbaut, dass die in Fahrtrichtung zum Signal führende rechte Schiene vom Bremsmodul aktiv beeinflusst wird. Deshalb ist CV27 = 1 zu setzen, wenn der Zug auf „Halt“ oder „Langsamfahrt“ eines ABC-Bremsmoduls reagieren soll.

Sollten bei Ihnen die Gleisseiten entgegengesetzt verdrahtet sein, setzen Sie stattdessen CV27 = 2. Ist CV27 = 3 reagiert der Zug immer auf den Signalzustand, egal von welcher Seite er sich dem Signal nähert.

Damit der Zug auch rechtzeitig vor dem roten Signal zum stehen kommt, ist ab Werk der konstante Bremsweg aktiv. Mit Hilfe von CV57 können Sie die Länge des Bremsweges beeinflussen oder bei Bedarf den konstanten Bremsweg deaktivieren. Die einzuhaltende Maximalgeschwindigkeit bei Langsamfahrt ist in CV56 veränderbar.

Reagiert der Zug nur unregelmäßig auf den Signalzustand, beachten Sie bitte auch die Hinweise und Einstellmöglichkeiten in CV253.

**CV129 bis CV143 erweiterte Funktionsmatrix Mittelwagen VTb: Ausgänge 1-8**

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „rückwärts“ benutzt.

VTb rückwärts	Ausgang 8 Seitengang	Ausgang 7 Einstieg	Ausgang 6 Führerraum	Ausgang 5 rechtes rotes Signallicht	Ausgang 4 linkes rotes Signallicht	Ausgang 3 oberes weißes Signallicht	Ausgang 2 rechtes weißes Signallicht	Ausgang 1 linkes weißes Signallicht	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
<b>Wert</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
F1 (CV129)						X	X	X	7
F2 (CV130)									0
F3 (CV131)	X	X							192
F4 (CV132)						X	X	X	7
F5 (CV133)									0
F6 (CV134)			X						32
F7 (CV135)									0
F8 (CV136)									0
F9 (CV137)									0
F10 (CV138)						X	X	X	14
F11 (CV139)									0
F12 (CV140)									0
F13 (CV141)	X	X							192
F14 (CV142)									0
F15 (CV143)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

**CV144 bis CV158 erweiterte Funktionsmatrix Mittelwagen VTb: Ausgänge 9-13 und Zusatzfunktionen**

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „rückwärts“ benutzt.

VTb rückwärts	Rangieren	Aufblenden bzw. Abblenden	„Dimmer“	Ausgang 13 Abteil 7	Ausgang 12 Abteil 4	Ausgang 11 Abteil 3 u. 6	Ausgang 10 Abteil 2 u. 8	Ausgang 9 Abteil 1 u. 5	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
<b>Wert</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
F1 (CV144)									0
F2 (CV145)		X							64
F3 (CV146)				X	X	X	X	X	31
F4 (CV147)	X								128
F5 (CV148)									0
F6 (CV149)									0
F7 (CV150)									0
F8 (CV151)									0
F9 (CV152)									0
F10 (CV153)									0
F11 (CV154)									0
F12 (CV155)									0
F13 (CV156)				X	X	X	X	X	31
F14 (CV157)									0
F15 (CV158)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits



**CV51/52 Ausgänge die per „Zufall“ zueinander zeitversetzt eingeschaltet werden sollen**

	Ausgang 8 Seitengang	Ausgang 7 Einstieg	Ausgang 6 Führerraum	Ausgang 5 rechtes rotes Signallicht	Ausgang 4 linkes rotes Signallicht	Ausgang 3 oberes weißes Signallicht	Ausgang 2 rechtes weißes Signallicht	Ausgang 1 linkes weißes Signallicht	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
CV51									0

				Ausgang 13 Abteil 7	Ausgang 12 Abteil 4	Ausgang 11 Abteil 3 u. 6	Ausgang 10 Abteil 2 u. 8	Ausgang 9 Abteil 1 u. 5	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
CV52									0

**CV112 bis CV128 Funktionsmatrix Mittelwagen VTb: Ausgänge 9-13 und Zusatzfunktionen vorwärts**

VTb vorwärts	Rangieren	Aufblenden bzw. Abblenden	„Dimmer“	Ausgang 13 Abteil 7	Ausgang 12 Abteil 4	Ausgang 11 Abteil 3 u. 6	Ausgang 10 Abteil 2 u. 8	Ausgang 9 Abteil 1 u. 5	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
F0f (CV112)									0
F0r (CV113)									0
F1 (CV114)									0
F2 (CV115)		X							64
F3 (CV116)				X	X	X	X	X	31
F4 (CV117)	X								128
F5 (CV118)									0
F6 (CV119)									0
F7 (CV120)									0
F8 (CV121)									0
F9 (CV122)									0
F10 (CV123)									0
F11 (CV124)									0
F12 (CV125)									0
F13 (CV126)				X	X	X	X	X	31
F14 (CV127)									0
F15 (CV128)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Anhalten wenn Gleissignal asymmetrisch ist → linke Schienenseite (in Fahrtrichtung) mehr positiv	Anhalten wenn Gleissignal asymmetrisch ist → rechte Schienenseite (in Fahrtrichtung) mehr positiv
	0	0	0	0	0	0	0	0

Vorgabe: 0

**CV28 RailCom® Konfiguration (M)**

Wenn RailCom in CV29 aktiviert ist, sendet der Decoder standardmäßig seine aktuelle Fahradresse in der RailCom-Lücke auf das Gleis. So können am Gleis angeschlossenen RailCom-Besetzmelder nicht nur melden, dass ein Abschnitt belegt ist, sondern auch feststellen durch welchen Zug dies geschieht. Innerhalb einer Mehrfachtraktion sollte möglichst nur ein Decoder die aktuelle Adresse des Zuges aussenden. Um dies zu gewährleisten, können Sie Kanal 1 bei den „überflüssigen“ Decodern abschalten indem Sie in CV28 Bit0 = 0 setzen.

Kanal 2 wird u.a für Rückmeldungen an die Zentrale benutzt und ist die Voraussetzung für das Auslesen per PoM.

**Achtung:** Sobald Sie das Bit4 = 1 setzen, wird der Decoder auch auf die reservierte Programmieradresse 253 reagieren. Eine eventuell aktive Traktionsadresse wird durch das Einschalten dieses Bits deaktiviert. Hierbei handelt es sich um die Vorbereitung für eine zukünftige RailCom-Funktionalität, welche derzeit noch nicht in den erhältlichen Zentralen umgesetzt ist. Wir empfehlen daher, dieses Bit immer 0 zu setzen.

Diese Einstellungen werden wirksam, wenn in CV29 Bit3 = 1 gesetzt ist.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1
	N/A	N/A	N/A	Programmieradresse 253 freigeben	N/A	N/A	Kanal 2 freigeben für Daten und Acknowledge	Kanal 1 freigeben für Adress- Broadcast
	0	0	0	0	0	0	1	1

Wert: 0 = Aus, 1 = An, Vorgabe: 3

**CV29 Allgemeine Konfiguration (M)**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1
	N/A	N/A	Erweiterten Decoderadressbereich benutzen („lange Adresse“)	28-stufige Geschwindigkeitstabelle CV66-95 statt CV2,5,6 verwenden	RailCom aktivieren	Automatische Analogerkennung erlauben	Lichtwechsel im 28/128 Fahrstufen Modus	Fahrtrichtung vertauschen
			0	0	1	1	1	0

Wert: 0 = Aus, 1 = An, Vorgabe: 14

**CV31/32 Seiten-Index für die CVs 257 – 512**

Die NMRA sieht vor, dass der Bereich von CV257 bis 512 mehrfach belegt sein kann. Dieser Bereich umfasst 256 mögliche CVs und wird zu einer sogenannten Seite (Page) zusammengefasst. Der Wechsel („Umbblättern“) zwischen den Seiten erfolgt über den Index (CV31/CV32). Aufgrund des Umfanges der maximal möglichen Seiten, erstreckt sich der Index über 2 CVs, wobei CV31 die Bits 15 – 8 und CV32 die Bits 7 – 0 enthält.

Ab Werk ist der Index auf 4096 gestellt, damit Sie die CVs 257 – 308 für die Funktionsmatrizen F16 bis F28 ohne Änderungen des Indexes erreichen können.

*Hinweis:* Um die Kompatibilität mit RailCom® V1.2 sicherzustellen, ist der Index verstellbar ausgeführt. Wir können daher nicht 100%ig ausschließen, dass zukünftige Zentralen den Index, für den Nutzer unbemerkt, umprogrammieren. Bevor Sie Programmiervorgänge auf die CVs 257 – 308 tätigen, empfehlen wir daher im Zweifelsfall den Zustand von CV31 u. CV32 zu prüfen und gegebenenfalls auf die hier genannten Vorgaben zu setzen.

Vorgabe : CV31=16, CV32=0 (entspricht 4096)

### CV33-CV49 Funktionsmatrix VTa: Ausgänge 1-8

Die verwendete Matrix weicht bei F4 - F12 von der NMRA Empfehlung ab, damit Sie alle vorhandenen Ausgänge frei auf die Funktionen legen können und somit ein realitätsnaher Bahnbetrieb möglich wird.

Die hier veranlassten Einstellungen für „F1 – F15“ (CV35-CV49) gelten nur für die Fahrrichtung „vorwärts“. Für die Fahrrichtung „rückwärts“ gelten die Einstellungen aus der „erweiterten Funktionsmatrix“ (CV129-CV158).

VTa vorwärts	Ausgang 8 Einstieg	Ausgang 7 Gepäckraum	Ausgang 6 Führerraum	Ausgang 5 rechtes rotes Signallicht	Ausgang 4 linkes rotes Signallicht	Ausgang 3 oberes weißes Signallicht	Ausgang 2 rechtes weißes Signallicht	Ausgang 1 linkes weißes Signallicht	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
FLf (CV33)						X	X	X	7
FLr (CV34)				X	X				24
F1 (CV35)									0
F2 (CV36)									0
F3 (CV37)	X	X							192
F4 (CV38)						X	X	X	7
F5 (CV39)			X						32
F6 (CV40)									0
F7 (CV41)									0
F8 (CV42)									0
F9 (CV43)					X	X	X		14
F10 (CV44)									0
F11 (CV45)	X	X							192
F12 (CV46)									0
F13 (CV47)									0
F14 (CV48)									0
F15 (CV49)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

### CV 50 – Lichtkonfiguration (M)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1
	Funktion F15 auf Mehrfachtraktion verlagern	Funktion F15 auf analogem Gleis aktivieren	Gedimmte Beleuchtung im Analogbetrieb erlauben.  z.B.: Bahnhofsauferhalt	Licht im Führerstand nur bei „Fahrstufe 0“ aktiv.  z.B.: Bahnhofsauferhalt	Licht im Führerstand nur 1x, nach Richtungswechsel von „rot“ nach „weiß“, aktiv - bis zum nächsten Halt mit erneutem Richtungswechsel.  z.B.: Lokführer wechselt zum anderen Führerstand	Lastregelung für Motoransteuerung aktivieren.	28 / 128 Fahrstufen für Mehrfachtraktion verwenden.	Erweiterte „lange“ Adresse für Mehrfachtraktion verwenden.  (CV63+ CV64 muss die erweiterte Decoderadresse der Traktion enthalten)
	0	0	0	1	1	1	1	0

Wert: 0 = Aus, 1 = An, Vorgabe: 30

**Hinweis:** Sollte es bei Ihnen zu einem Pumpen/Schwanken der Beleuchtung im Analogbetrieb kommen, deaktivieren Sie bitte die Dimmung im Analogbetrieb indem Sie Bit5 auf 0 setzen. Dies stellt keinen Mangel des Decoders dar, sondern ist auf eine unzureichend stabilisierte Gleichspannung am Gleis zurückzuführen.

### Anhang: Werkseinstellungen des Maschinenwagen VTb

**Wichtig: Um die Einstellungen des VTb auslesen oder verändern zu können, muss CV15 auf 2 gesetzt sein !**

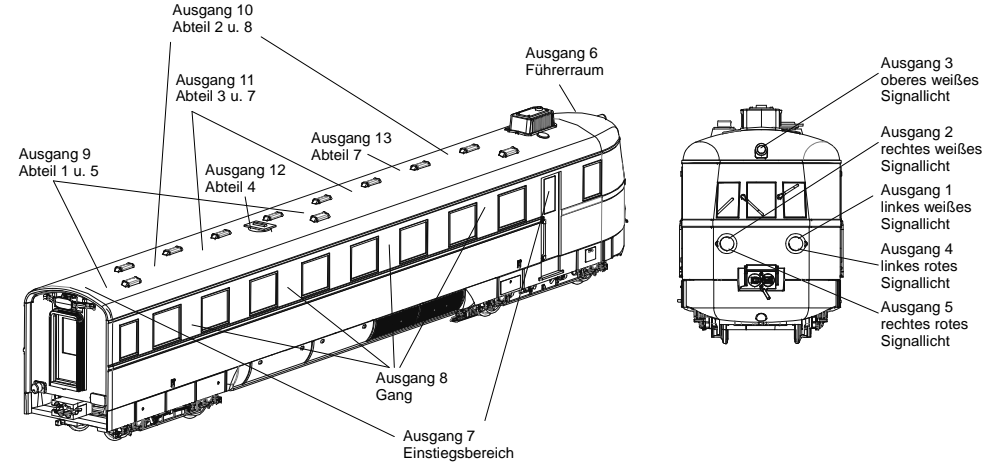


Abbildung kann je nach Modell Epoche abweichen !

### CV33 bis CV49 Funktionsmatrix Mittelwagen VTb: Ausgänge 1-8 vorwärts

VTb vorwärts	Ausgang 8 Seitengang	Ausgang 7 Einstieg	Ausgang 6 Führerraum	Ausgang 5 rechtes rotes Signallicht	Ausgang 4 linkes rotes Signallicht	Ausgang 3 oberes weißes Signallicht	Ausgang 2 rechtes weißes Signallicht	Ausgang 1 linkes weißes Signallicht	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
FLf (CV33)									0
FLr (CV34)									0
F1 (CV35)				X	X				24
F2 (CV36)									0
F3 (CV37)	X	X							192
F4 (CV38)						X	X	X	7
F5 (CV39)									0
F6 (CV40)									0
F7 (CV41)									0
F8 (CV42)				X	X				24
F9 (CV43)									0
F10 (CV44)				X	X				24
F11 (CV45)									0
F12 (CV46)									0
F13 (CV47)	X	X							192
F14 (CV48)									0
F15 (CV49)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

**CV50 Automatische Abschaltung der Führerstandsbeleuchtung bei Fahrtantritt (M)**

Die automatische Abschaltung bezieht sich auf den gesamten Zug. Je nach Typ des Fahrzeugs können beim Vorbild 1, 2 oder auch gar keine Führerstände vorhanden gewesen sein. Zusätzlich lässt sich nachbilden, wenn beim Vorbild das Abschalten der Führerstandsbeleuchtung nicht zum kompletten Abdunkeln führte, sondern z.B. noch ein Teil des Innenraumlichtes in den Führerraum hereinschien. Um dies zu ermöglichen besitzt jeder Wagen eine zusätzliche Konfigurationsmöglichkeit in CV239. Ist in einem Wagen der Wert von CV239 = 0, wird sich die Abschaltung auf diesen Wagen nicht auswirken.

Im folgenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass CV239 = 3 gesetzt ist.

Variante 1: CV50 → Bit4 = 1, Bit3 = 0  
Bei aktivierter Funktion „F5“ bzw. „F6“ (Ausgang 6 im Maschinenwagen) schaltet sich das Licht im Führerstand bei Fahrtantritt (Fahrstufe ist größer 0) automatisch ab und beim nächsten Halt (z.B. Bahnhofsaufenthalt) wieder ein.

Variante 2: CV50 → Bit4 = 1, Bit3 = 1  
Bei aktivierter Funktion „F5“ bzw. „F6“ (Ausgang 6 im Maschinenwagen) schaltet sich das Licht nach einem Wechsel in den Schubbetrieb (von rot nach weiß), z.B. am Endbahnhof (Fahrstufe 0 muss vorbildgerecht erreicht sein) im Führerstand **1x** ein. Bei Fahrtantritt (Fahrstufe ist größer 0) schaltet das Licht ab. Erst beim nächsten Halt mit Richtungswechsel oder nach Aus/Einschalten von „F5“ bzw. „F6“ im Halt (Fahrstufe 0) wird das Licht wieder **1x** angeschaltet.

Wenn Sie statt 3 den Wert 15 in CV239 verwenden, werden die Führerstände nicht vollständig verdunkelt sondern eine Teilbeleuchtung bleibt erhalten.

*Tip:* Sie können das automatische Wiedereinschalten der Führerstandsbeleuchtung zusätzlich verzögern, damit das Licht sich nur bei längeren Aufenthalten zuschaltet. Siehe CV53!

**CV50 Mehrfachtraktion mit langer Adresse (M)**

Auch wenn die NMRA es aktuell nicht vorsieht, können Sie mit dieser Option eine Mehrfachtraktion mit erweiterter Decoderadresse bilden. Tragen Sie dazu die „lange Adresse“ die Sie der Traktion zuweisen wollen in die CV63/CV64 des Motordecoders ein. Zum Aktivieren der „langen“ Traktionsadresse setzen Sie zusätzlich Bit0 in CV50 auf 1.

*Hinweis:* Eine eventuell in CV19 eingetragene Traktionsadresse (Bit0-Bit6) wird ignoriert, solange Bit0 in CV50 auf 1 gesetzt ist. Wenn Bit7 in CV19 auf 1 gesetzt ist, wird das Vertauschen der Fahrtrichtung in einer Mehrfachtraktion veranlasst, unabhängig davon ob die „kurze“ oder „lange“ Mehrfachtraktion ausgewählt ist!

**CV51/CV52 Ausgänge die per „Zufall“ zueinander zeitversetzt eingeschalten werden sollen**

	Ausgang 8 Einstieg	Ausgang 7 Gepäckraum	Ausgang 6 Führerraum	Ausgang 5 rechtes rotes Signallicht	Ausgang 4 linkes rotes Signallicht	Ausgang 3 oberes weißes Signallicht	Ausgang 2 rechtes weißes Signallicht	Ausgang 1 linkes weißes Signallicht	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
<b>Wert</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
CV51									0

							Ausgang 10 Toilette	Ausgang 9 Speiseraum	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
<b>Wert</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
CV52									0

Hiermit können Sie mehrere Lichtausgänge zu einer Leuchtstoffröhren-„Batterie“ kombinieren. Konfigurieren Sie eine Funktion Ihrer Wahl in den Funktionsmatrizen CV33-49/CV112-128 bzw. CV129-158 so, dass die gewünschten Ausgänge gleichzeitig aktiviert werden. „F3“ ist ab Werk für die Innenbeleuchtung voreingestellt.

Wie wird die Simulation aktiviert ?

Setzen Sie das dem jeweiligen Ausgang zugeordnete Bit in CV51 bzw. CV52 auf 1.

Die gewählten Lichtausgänge werden beim nächsten Einschalten von „F3“ in „zufälliger“ Reihenfolge „gezündet“ und simulieren dadurch das verzögerte Einschalten einer Leuchtstoffröhrenkombination.

**CV53 Zeitverzögerte Zuschaltung der Führerstandsbeleuchtung bei Halt**

**Voraussetzung:** Automatische Abschaltung der Führerstandsbeleuchtung ist aktiv.

Wenn Sie bei einem Halt, das Licht im Führerstand zeitverzögert zuschalten lassen wollen, können Sie hier einen Zeitabstand zwischen 0 und ~255 Sekunden festlegen.

Wertebereich: 0-255, Vorgabe: 0

**CV54 Komfortdimmung per Fahrstufenregler (M)**

Setzen Sie das dem jeweiligen Wagen zugeordnete Bit in CV54 auf 1, zum Entsperren der Komfortdimmung. Aktivieren Sie nur das Licht, dass Sie dimmen wollen. Schalten Sie die dem Dimmer zugeordnete Funktion „F2“ ein. Nun können Sie mit dem Regler für die Fahrstufen die Beleuchtung in 5% (28/128 Fahrstufen) bzw. 10% (14 Fahrstufen) Schritten dimmen. Durch Ausschalten des Dimmers („F2“ aus) wird der Wert für die aktuell eingeschaltete Beleuchtung übernommen. Nachdem Sie die Beleuchtung auf das gewünschte Maß gedimmt haben, setzen Sie bitte CV54 wieder auf 0 (Komfortdimmung sperren).

*Hinweis:* Das Entsperren der Komfortdimmung deaktiviert den Motor und die eventuell pro Ausgang festgelegten Effekte. Wenn Sie die Komfortdimmung wieder Sperren, werden die Effekte und der Motor reaktiviert.

Bei digitalen Steuergeräten mit einem in beide Richtungen drehbaren Fahrstufenregler, achten Sie bitte beim Dimmen der Ausgänge darauf, den Regler in die richtige Fahrtrichtung zu drehen um ein ungewolltes Dimmen eines richtungsabhängigen Ausganges zu vermeiden.

						Maschinenwagen VTb	Mittelwagen VM	Maschinenwagen VTa	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
CV51						0	0	0	0

**CV55 Automatisches Wiedereinschalten des Toilettenlichts und der zufälligen Raumbelichtung**

Wenn Sie den Effekt „zufälliges Toilettenlicht“ oder „zufällige Raumbelichtung“ nutzen, kann es unter Umständen mehrere Minuten dauern bis das Licht erneut aktiviert wird. Um die Wartezeit zu verkürzen, lässt sich eine Zeitspanne festlegen, nach der spätestens der nächste Fahrgast die Toilette bzw. das Personal den Betriebsraum betritt und damit das Licht erneut auslöst.

Der Wert 0 deaktiviert das erzwungene Wieder-Einschalten und überlässt es ausschließlich dem Zufall, wann das Licht erneut aktiviert wird.

Sie können einen zeitlichen Mindestabstand von 30 Sekunden bis 10 Minuten in 30s-Schritten festlegen.

Gültige Werte: 0 – 20, Vorgabe: 0

**CV56 Geschwindigkeit bei Langsamfahrt (M)**

Mit diesem Parameter können Sie die Geschwindigkeit für „Langsamfahrt“ bei Benutzung eines ABC-Bremsmoduls festlegen.

Vorgabe: 40

**CV283 bis CV295 Funktionsmatrix F16-F28 „rückwärts“ VM: Ausgänge 1-8**

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „rückwärts“ benutzt.

VM rückwärts	Ausgang 8 Abteil 7	Ausgang 7 Abteil 6	Ausgang 6 Abteil 5 u. 9	Ausgang 5 Abteil 4	Ausgang 4 Abteil 3	Ausgang 3 Abteil 2	Ausgang 2 Abteil 1	Ausgang 1 Toilette I	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
F16 (CV283)									0
F17 (CV284)									0
F18 (CV285)									0
F19 (CV286)									0
F20 (CV287)									0
F21 (CV288)									0
F22 (CV289)									0
F23 (CV290)									0
F24 (CV291)									0
F25 (CV292)									0
F26 (CV293)									0
F27 (CV294)									0
F28 (CV295)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

**CV296 bis CV308 Funktionsmatrix F16-F28 „rückwärts“ VM: Ausgänge 9-11 und Zusatzfunktionen**

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „rückwärts“ benutzt.

VM rückwärts	Rangieren	Aufblenden bzw. Abblenden	„Dimmer“			Ausgang 11 Seitengang	Ausgang 10 Toilette II	Ausgang 9 Abteil 8	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
F16 (CV296)									0
F17 (CV297)									0
F18 (CV298)									0
F19 (CV299)									0
F20 (CV300)									0
F21 (CV301)									0
F22 (CV302)									0
F23 (CV303)									0
F24 (CV304)									0
F25 (CV305)									0
F26 (CV306)									0
F27 (CV307)									0
F28 (CV308)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

**CV257 bis CV269 Funktionsmatrix F16-F28 „vorwärts“ VM: Ausgänge 1-8**

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „vorwärts“ benutzt.

VM vorwärts	Ausgang 8	Ausgang 7	Ausgang 6	Ausgang 5	Ausgang 4	Ausgang 3	Ausgang 2	Ausgang 1	CV- Wert
	Abteil 7	Abteil 6	Abteil 5 u. 9	Abteil 4	Abteil 3	Abteil 2	Abteil 1	Toilette I	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	
<b>Wert</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
F16 (CV257)									0
F17 (CV258)									0
F18 (CV259)									0
F19 (CV260)									0
F20 (CV261)									0
F21 (CV262)									0
F22 (CV263)									0
F23 (CV264)									0
F24 (CV265)									0
F25 (CV266)									0
F26 (CV267)									0
F27 (CV268)									0
F28 (CV269)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

**CV270 bis CV282 Funktionsmatrix F16-F28 „vorwärts“ VM: Ausgänge 9-11 und Zusatzfunktionen**

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „vorwärts“ benutzt.

VM vorwärts	Rangieren	Aufblenden bzw. Abblenden	„Dimmer“			Ausgang 11	Ausgang 10	Ausgang 9	CV- Wert
						Seitengang	Toilette II	Abteil 8	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	
<b>Wert</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
F16 (CV270)									0
F17 (CV271)									0
F18 (CV272)									0
F19 (CV273)									0
F20 (CV274)									0
F21 (CV275)									0
F22 (CV276)									0
F23 (CV277)									0
F24 (CV278)									0
F25 (CV279)									0
F26 (CV280)									0
F27 (CV281)									0
F28 (CV282)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

**CV57 konstanter Bremsweg (M)**

Wenn Sie eine automatische Bremsstrecke (siehe CV27) benutzen, können Sie hier den Bremsweg festlegen. Unabhängig von der aktuellen Fahrgeschwindigkeit, wird der Zug rechtzeitig vor dem Signal bis zum Stillstand abgebremst. Die in CV4 festgelegte Verzögerung wird dafür ignoriert.

Je höher der hier festgelegte Wert, desto weiter fährt der Zug, nachdem das Halt-Signal erkannt wurde. Der Wert 0 deaktiviert den konstanten Bremsweg und die in CV4 festgelegte Bremsverzögerung wird zum Abbremsen des Zuges verwendet.

Vorgabe: 50

**CV58 für Zentralen die nur bis CV99 programmieren können**

Wenn Ihre digitale Steuereinheit nur CV Nummern bis 99 adressieren kann, können Sie damit die CVs ab 100 dennoch erreichen. Ziehen Sie dazu von der gewünschten CV Nummer den Betrag 100 ab und schreiben das Ergebnis in die CV 58.

Beispiel: Sie wollen CV112 programmieren → CV 112 – 100 = 12

Schreiben Sie den Wert 12 in die CV58. Über die 2 reservierten CV Stellen CV59-CV60 können Sie nun die CV112-CV113 bequem programmieren. Den Wert den Sie eigentlich in CV112 schreiben wollen, schreiben Sie bitte in CV59.

Analog dazu ist auch der Zugriff auf die CV Nummern ab 200 möglich:

Beispiel: Sie wollen CV223 programmieren → CV 223 – 200 = 23

Schreiben Sie den Wert 23 in den CV58. Über die 2 reservierten CV Stellen CV61-CV62 können Sie die CV223-CV224 bequem programmieren. Den Wert den Sie eigentlich in CV223 schreiben wollen, schreiben Sie bitte in CV61.

Vorgabe: 0

**CV63/64 erweiterte Adresse bei Mehrfachtraktion (M)**

Es gelten die gleichen Berechnungsgrundlagen, für die hier hinterlegbare Traktionsadresse, wie für CV 17/18.

gültige Werte für CV63: 192-231 (Inhalt muss identisch sein mit CV17 der vorgespannten Lok o. CV63 der Traktion)  
gültige Werte für CV64: 0-255 (Inhalt muss identisch sein mit CV18 der vorgespannten Lok o. CV64 der Traktion)

Vorgabe: CV63 = 192, CV64 = 0 (Mehrfachtraktion mit langer Adresse deaktiviert)

**CV66 Trimmung Vorwärts (M)**

Hiermit können Sie die Geschwindigkeitskennlinie explizit für die Fahrtrichtung „Vorwärts“ beeinflussen. Sie legen dabei den Faktor fest, mit dem der Wert für die Zielgeschwindigkeit multipliziert wird. Der in die Berechnung der Geschwindigkeitskurve einfließende Faktor errechnet sich aus dem hier festlegbaren Wert geteilt durch 128. Werte kleiner 128 verringern die Geschwindigkeit. Werte größer als 128 erhöhen die Geschwindigkeit.

Ein Wert von 0 deaktiviert die Trimmung.

Vorgabe: 0

**CV67 bis CV94 Geschwindigkeitstabelle (M)**

Alternativ zu der normalen Geschwindigkeitskennlinie mit den 3 Eckdaten Anfahr-, Mitten- und Maximalspannung, können Sie auch eine feiner justierbare Geschwindigkeitskurve verwenden. Dazu dient die folgende Geschwindigkeitstabelle bestehend aus 28 Stufen.

Die Geschwindigkeitstabelle wird durch setzen des Bit4 in CV29 auf 1 aktiviert.

*Hinweis: Wenn Sie den Zug mit 28 Fahrstufen betreiben, entspricht jede Fahrstufe einer Stufe in der Tabelle. In den Fahrstufenmodi 14 und 128 generiert der Decoder selbstständig die notwendigen Informationen anhand der Tabellenwerte.*

Die Werte ab Werk entsprechen einer leicht abgerundeten Geschwindigkeitskurve.

Stufe	CV	Wert	Stufe	CV	Wert
1	CV67	1	15	CV81	43
2	CV68	2	16	CV82	53
3	CV69	3	17	CV83	64
4	CV70	4	18	CV84	76
5	CV71	5	19	CV85	88
6	CV72	6	20	CV86	100
7	CV73	7	21	CV87	113
8	CV74	9	22	CV88	126
9	CV75	12	23	CV89	141
10	CV76	15	24	CV90	158
11	CV77	19	25	CV91	176
12	CV78	23	26	CV92	195
13	CV79	28	27	CV93	220
14	CV80	35	28	CV94	251

**CV95 Trimmung Rückwärts (M)**

Hiermit können Sie die Geschwindigkeitskennlinie explizit für die Fahrtrichtung „Rückwärts“ beeinflussen. Sie legen dabei den Faktor fest, mit dem der Wert für die Zielgeschwindigkeit multipliziert wird. Der in die Berechnung der Geschwindigkeitskurve einfließende Faktor errechnet sich aus dem hier festlegbaren Wert geteilt durch 128. Werte kleiner 128 verringern die Geschwindigkeit. Werte größer als 128 erhöhen die Geschwindigkeit.

Ein Wert von 0 deaktiviert die Trimmung.

Vorgabe: 0

**CV112 bis CV128 Funktionsmatrix VTa: Ausgänge 9-10 und Zusatzfunktionen**

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „vorwärts“ benutzt.

VTa vorwärts	Rangieren	Aufblenden bzw. Abblenden	„Dimmer“				Ausgang 10 Toilette	Ausgang 9 Speiseraum	CV-Wert
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
F0f (CV112)									0
F0r (CV113)									0
F1 (CV114)									0
F2 (CV115)		X							64
F3 (CV116)							X	X	3
F4 (CV117)	X								128
F5 (CV118)									0
F6 (CV119)									0
F7 (CV120)									0
F8 (CV121)									0
F9 (CV122)									0
F10 (CV123)									0
F11 (CV124)							X	X	3
F12 (CV125)									0
F13 (CV126)									0
F14 (CV127)									0
F15 (CV128)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

**CV159 bis CV169 – Effektauswahl für alle Lichtausgänge**

Die folgende Tabelle wird zur Konfiguration der Lichteffekte für die Ausgänge 1-11 genutzt. Die Effekte werden nur aktiviert, wenn die Komfortdimmung gesperrt ist!

VM	Ausgang	Beschreibung	Vorgabe	Lichteffekt	CV-Wert
CV159	1	Toilette I	0	Effekt aus	0
CV160	2	Abteil 1	0	Leuchtstoffröhre mit Starter	1
CV161	3	Abteil 2	0	Flackernde Leuchtstoffröhre	2
CV162	4	Abteil 3	0	zufälliges Toilettenlicht	3
CV163	5	Abteil 4	0	Fernlicht vorwärts	4
CV164	6	Abteil 5 u. 9	0	Abblenden vorwärts	5
CV165	7	Abteil 6	0	Leuchtstoffröhre mit EVG	6
CV166	8	Abteil 7	0	Ausstellungsmodus (Aktivierung per „Dimmer“)	7
CV167	9	Abteil 8	0	Blinken mit in 20ms Schritten konfigurierbarer An-/Auszeit	8
CV168	10	Toilette II	0	Reserviert	9
CV169	11	Seitengang	0	Fernlicht rückwärts	10
				Abblenden rückwärts	11
				Abschalten bei Rangierfahrt	12
				zufälliges 2. Toilettenlicht	13
				zufällige Raumbelichtung 1	14
				zufällige Raumbelichtung 2	15
				zufälliger Lichtwechsel: Leuchtstoffröhre → AUS	16
				zufälliger Lichtwechsel: Leuchtstoffröhre → Nachtlicht	17
				zufälliger Lichtwechsel: Leuchtstoffröhre → Leseleuchte	18

Zum Aktivieren des Aufblendlichts für „Fernlicht“ bzw. zum Abblenden ist die Funktion „F2“ voreingestellt.

**CV223- 233 PWM-Werte für Dimmung der Lichtausgänge 1-11**

VM	Ausgang	Beschreibung	Vorgabe
CV223	1	Toilette I	60
CV224	2	Abteil 1	100
CV225	3	Abteil 2	100
CV226	4	Abteil 3	100
CV227	5	Abteil 4	100
CV228	6	Abteil 5 u. 9	100
CV229	7	Abteil 6	100
CV230	8	Abteil 7	100
CV231	9	Abteil 8	100
CV232	10	Toilette II	60
CV233	11	Seitengang	60

gültige Werte von 0 (Licht aus) – 100 (Dimmung aus) in 5er Schritten

**CV129 bis CV143 erweiterte Funktionsmatrix Mittelwagen VM: Ausgänge 1-8**

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „rückwärts“ benutzt.

VM rückwärts	Ausgang 8	Ausgang 7	Ausgang 6	Ausgang 5	Ausgang 4	Ausgang 3	Ausgang 2	Ausgang 1	
	Abteil 7	Abteil 6	Abteil 5 u. 9	Abteil 4	Abteil 3	Abteil 2	Abteil 1	Toilette I	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
F1 (CV129)									0
F2 (CV130)									0
F3 (CV131)	X	X	X	X	X	X	X	X	255
F4 (CV132)									0
F5 (CV133)									0
F6 (CV134)									0
F7 (CV135)									0
F8 (CV136)									0
F9 (CV137)									0
F10 (CV138)									0
F11 (CV139)									0
F12 (CV140)	X	X	X	X	X	X	X	X	255
F13 (CV141)									0
F14 (CV142)									0
F15 (CV143)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

**CV144 bis CV158 erweiterte Funktionsmatrix Mittelwagen VM: Ausgänge 9-11 und Zusatzfunktionen**

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „rückwärts“ benutzt.

VM rückwärts	Rangieren	Aufblenden bzw. Abblenden	„Dimmer“			Ausgang 11	Ausgang 10	Ausgang 9	
						Seitengang	Toilette II	Abteil 8	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
F1 (CV144)									0
F2 (CV145)		X							64
F3 (CV146)						X	X	X	7
F4 (CV147)	X								128
F5 (CV148)									0
F6 (CV149)									0
F7 (CV150)									0
F8 (CV151)									0
F9 (CV152)									0
F10 (CV153)									0
F11 (CV154)									0
F12 (CV155)						X	X	X	7
F13 (CV156)									0
F14 (CV157)									0
F15 (CV158)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

**CV129 bis CV143 erweiterte Funktionsmatrix VTa: Ausgänge 1-8**

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „rückwärts“ benutzt.

VTa rückwärts	Ausgang 8	Ausgang 7	Ausgang 6	Ausgang 5	Ausgang 4	Ausgang 3	Ausgang 2	Ausgang 1	
	Einstieg	Gepäckraum	Führerraum	rechtes rotes Signallicht	linkes rotes Signallicht	oberes weißes Signallicht	rechtes weißes Signallicht	linkes weißes Signallicht	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
F1 (CV129)									0
F2 (CV130)									0
F3 (CV131)	X	X							192
F4 (CV132)						X	X	X	7
F5 (CV133)									0
F6 (CV134)									0
F7 (CV135)				X	X				24
F8 (CV136)									0
F9 (CV137)				X	X				24
F10 (CV138)									0
F11 (CV139)	X	X							192
F12 (CV140)									0
F13 (CV141)									0
F14 (CV142)									0
F15 (CV143)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

**CV144 bis CV158 erweiterte Funktionsmatrix VTa: Ausgänge 9-10 und Zusatzfunktionen**

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „rückwärts“ benutzt.

VTa rückwärts	Rangieren	Aufblenden bzw. Abblenden	„Dimmer“				Ausgang 10	Ausgang 9	
							Toilette	Speiseraum	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
F1 (CV144)									0
F2 (CV145)		X							64
F3 (CV146)							X	X	3
F4 (CV147)	X								128
F5 (CV148)									0
F6 (CV149)									0
F7 (CV150)									0
F8 (CV151)									0
F9 (CV152)									0
F10 (CV153)									0
F11 (CV154)							X	X	3
F12 (CV155)									0
F13 (CV156)									0
F14 (CV157)									0
F15 (CV158)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

### CV159 bis CV168 – Effektauswahl für alle Lichtausgänge

Die folgende Tabelle wird zur Konfiguration der Lichteffekte für die Ausgänge 1-10 genutzt. Die Effekte werden nur aktiviert, wenn die Komfortdimmung gesperrt ist!

VTa	Ausgang	Beschreibung	Vorgabe	Lichteffekt	CV-Wert
CV159	1	weißes Signallicht links	5	Effekt aus	0
CV160	2	weißes Signallicht rechts	5	Leuchtstoffröhre mit Starter	1
CV161	3	weißes Signallicht oben	0	Flackernde Leuchtstoffröhre	2
CV162	4	rotes Signallicht links	12	zufälliges Toilettenlicht	3
CV163	5	rotes Signallicht rechts	12	Fernlicht vorwärts	4
CV164	6	Führerraum	0	Abblenden vorwärts	5
CV165	7	Gepäckraum	0	Leuchtstoffröhre mit EVG	6
CV166	8	Einstiegsbereich	0	Ausstellungsmodus (Aktivierung per „Dimmer“)	7
CV167	9	Speiseraum	0	Blinken mit in 20ms Schritten konfigurierbarer An-/Auszeit	8
CV168	10	Toilette	0	Reserviert	9

Zum Aktivieren des Aufblendlichts für „Fernlicht“ bzw. zum Abblenden ist die Funktion „F2“ voreingestellt.

### Ausstellungsmodus

Dieser Modus bietet Ihnen die Möglichkeit, per in der Funktionsmatrix festgelegtem „Dimmer“, zwischen zwei Helligkeitsstufen zu wechseln. Bei nicht aktiviertem „Dimmer“ gilt der PWM Werte für die Dimmung des Lichtausgangs (CV223 – CV235). Ist der „Dimmer“ aktiviert, gilt der entsprechende Wert aus Register #1 (siehe CV175 ff.).

*Tipp: Alternativ können Sie diesen Modus auch für ein 2. Fernlicht benutzen. Tragen Sie den von Ihnen gewünschten PWM-Wert für das „Fernlicht“ in das Register #1 (CV 175 ff.) und den PWM-Wert für das „Abblendlicht“ in die CVs für die Dimmung des Lichtausgangs (CV223-235) ein.*

*Hinweis: Wenn die Komfortdimmung in CV54 entsperrt ist, wird die Umschaltung auf die zweite Helligkeitsstufe blockiert, damit Sie den Ausgang per Fahrstufenregler dimmen können.*

### CV175 bis CV204 – Effektenpassung

Diese CVs ermöglichen das individuelle Anpassen der Lichteffekte „**Fernlicht**“ und „**Blinken**“. Jedem Ausgang sind 3 Register zur Anpassung der Effektstärke zugeordnet:

Zuordnung	Register	beeinflusst	Vorgabe
Ausgang 1	#1 = CV175	PWM in % für Helligkeit „Abblenden“	20
	#2 = CV176	„Anzeit“ für Blinken	25
	#3 = CV177	„Auszeit“ für Blinken	175
Ausgang 2	#1 = CV178	PWM in % für Helligkeit „Abblenden“	20
	#2 = CV179	„Anzeit“ für Blinken	25
	#3 = CV180	„Auszeit“ für Blinken	175
Ausgang 3	#1 = CV181	PWM in % für Helligkeit „Abblenden“	20
	#2 = CV182	„Anzeit“ für Blinken	25
	#3 = CV183	„Auszeit“ für Blinken	175
Ausgang 4	#1 = CV184	PWM in % für Helligkeit „Abblenden“	20
	#2 = CV185	„Anzeit“ für Blinken	25
	#3 = CV186	„Auszeit“ für Blinken	175

### CV51/52 Ausgänge die per „Zufall“ zueinander zeitversetzt eingeschalten werden sollen

	Ausgang 8 Abteil 7	Ausgang 7 Abteil 6	Ausgang 6 Abteil 5 u. 9	Ausgang 5 Abteil 4	Ausgang 4 Abteil 3	Ausgang 3 Abteil 2	Ausgang 2 Abteil 1	Ausgang 1 Toilette I	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
<b>Wert</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
CV51									0

						Ausgang 11 Seitengang	Ausgang 10 Toilette II	Ausgang 9 Abteil 8	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
<b>Wert</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
CV52									0

### CV112 bis CV128 Funktionsmatrix Mittelwagen VM: Ausgänge 9-11 und Zusatzfunktionen vorwärts

VM vorwärts	Rangieren	Aufblenden bzw. Abblenden	„Dimmer“			Ausgang 11 Seitengang	Ausgang 10 Toilette II	Ausgang 9 Abteil 8	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
<b>Wert</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
F0f (CV112)									0
F0r (CV113)									0
F1 (CV114)									0
F2 (CV115)		X							64
F3 (CV116)						X	X	X	7
F4 (CV117)	X								128
F5 (CV118)									0
F6 (CV119)									0
F7 (CV120)									0
F8 (CV121)									0
F9 (CV122)									0
F10 (CV123)									0
F11 (CV124)									0
F12 (CV125)						X	X	X	7
F13 (CV126)									0
F14 (CV127)									0
F15 (CV128)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits



## Anhang: Werkseinstellungen des Mittelwagen VM

Wichtig: Um die Einstellungen des VM auslesen oder verändern zu können, muss CV15 auf 1 gesetzt sein !

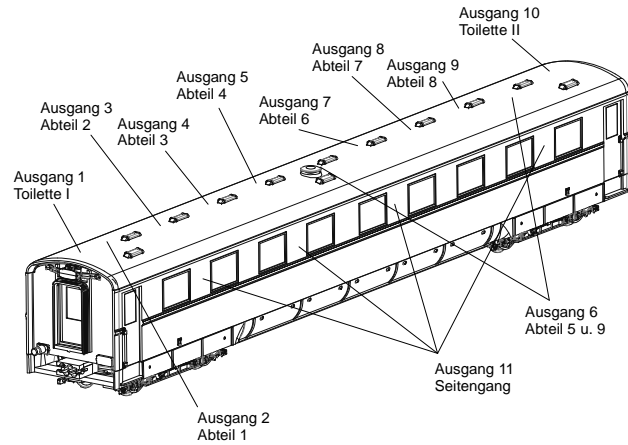


Abbildung kann je nach Modell Epoche abweichen !

### CV33 bis CV49 Funktionsmatrix Maschinenwagen VM: Ausgänge 1-8 vorwärts

VM vorwärts	Ausgang 8 Abteil 7	Ausgang 7 Abteil 6	Ausgang 6 Abteil 5 u. 9	Ausgang 5 Abteil 4	Ausgang 4 Abteil 3	Ausgang 3 Abteil 2	Ausgang 2 Abteil 1	Ausgang 1 Toilette I	CV-Wert
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
FLf (CV33)									0
FLr (CV34)									0
F1 (CV35)									0
F2 (CV36)									0
F3 (CV37)	X	X	X	X	X	X	X	X	255
F4 (CV38)									0
F5 (CV39)									0
F6 (CV40)									0
F7 (CV41)									0
F8 (CV42)									0
F9 (CV43)									0
F10 (CV44)									0
F11 (CV45)									0
F12 (CV46)	X	X	X	X	X	X	X	X	255
F13 (CV47)									0
F14 (CV48)									0
F15 (CV49)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

Zuordnung	Register	beeinflusst	Vorgabe
Ausgang 5	#1 = CV187	PWM in % für Helligkeit „Abblenden“	20
	#2 = CV188	„Anzeit“ für Blinken	25
	#3 = CV189	„Auszeit“ für Blinken	175
Ausgang 6	#1 = CV190	PWM in % für Helligkeit „Abblenden“	20
	#2 = CV191	„Anzeit“ für Blinken	25
	#3 = CV192	„Auszeit“ für Blinken	175
Ausgang 7	#1 = CV193	PWM in % für Helligkeit „Abblenden“	20
	#2 = CV194	„Anzeit“ für Blinken	25
	#3 = CV195	„Auszeit“ für Blinken	175
Ausgang 8	#1 = CV196	PWM in % für Helligkeit „Abblenden“	20
	#2 = CV197	„Anzeit“ für Blinken	25
	#3 = CV198	„Auszeit“ für Blinken	175
Ausgang 9	#1 = CV199	PWM in % für Helligkeit „Abblenden“	20
	#2 = CV200	„Anzeit“ für Blinken	25
	#3 = CV201	„Auszeit“ für Blinken	175
Ausgang 10	#1 = CV202	PWM in % für Helligkeit „Abblenden“	20
	#2 = CV203	„Anzeit“ für Blinken	25
	#3 = CV204	„Auszeit“ für Blinken	175

### Fernlicht / Abblenden:

Für die Effekte „Fernlicht“ und „Abblenden“ können Sie in Register #1, separat für jeden einzelnen Lichtausgang, die Helligkeit für das Abblendlicht festlegen. Gültige Werte sind von 0 bis 100 in 5er Schritten möglich. Voreingestellt ist 20% Helligkeit.

### Blinken:

Ist der Effekt „Blinken“ aktiviert, legen Sie mit dem Register #2 die „Anzeit“ und mit Register #3 die „Auszeit“ fest. Der hinterlegbare Wert bestimmt den Faktor zur Zeitkonstante von 20ms. Voreingestellt sind 0,5s An- und 3,5s Auszeit.

### Beispiel:

Sie haben den Effekt „Blinken“ für den Ausgang 3 aktiviert und möchten erreichen, dass die „Anzeit“ und die „Auszeit“ jeweils 160ms beträgt.

Ermitteln Sie dazu die benötigten Faktoren wie folgt:

Wert für 160ms Auszeit:  $160\text{ms} / 20\text{ms} = 8$   
 Wert für 160ms Anzeit:  $160\text{ms} / 20\text{ms} = 8$

Wert in CV144 schreiben: 8  
 Wert in CV145 schreiben: 8

Anzeit	Wert	Auszeit	Wert
---	0	---	0
20ms	1	20ms	1
40ms	2	40ms	2
60ms	3	60ms	3
...	...	...	...
5s	250	5s	250
...	...	...	...
5,1s	255	5,1s	255

**CV223- 232 PWM-Werte für Dimmung der Lichtausgänge 1-10**

**Platz für Ihre Notizen**

VTa	Ausgang	Beschreibung	Vorgabe
CV223	1	weißes Signallicht links	100
CV224	2	weißes Signallicht rechts	100
CV225	3	weißes Signallicht oben	100
CV226	4	rotes Signallicht links	100
CV227	5	rotes Signallicht rechts	100
CV228	6	Führerraum	30
CV229	7	Gepäckraum	30
CV230	8	Einstiegsbereich	30
CV231	9	Speiseraum	30
CV232	10	Toilette	60

gültige Werte von 0 (Licht aus) – 100 (Dimmung aus) in 5er Schritten

**CV239 Führerstandskonfiguration für automatische Abschaltung bei Fahrtantritt (bedingt Bit4 = 1 in CV50)**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
<b>Wert</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
					<b>Rückwärtsfahrt:</b> das Abschalten mehrerer Lampen simulieren (Dimmen), statt komplett abzuschalten	<b>Vorwärtsfahrt:</b> das Abschalten mehrerer Lampen simulieren (Dimmen), statt komplett abzuschalten	Licht im Führerstand bei Rückwärtsfahrt abschalten	Licht im vorderen Führerstand bei Vorwärtsfahrt abschalten
					0	0	0	1

Wert: 0 = Aus, 1 = An

Bei einem Modell lassen sich nicht alle, beim Vorbild physisch vorhandenen, Leuchtmittel durch separate LEDs realisieren. Mit Hilfe von CV240/241, CV247/248 und CV243/244 lässt sich bei Bedarf dennoch der Lichteindruck erwecken, den ein teilweises Abschalten oder ein Teilausfall der Beleuchtung mitsichführt.

**CV240/241 Rückwärtsfahrt: Ausgänge die bei aktivem „Dimmer“ das Abschalten mehrerer Lampen simulieren**

	Ausgang 8	Ausgang 7	Ausgang 6	Ausgang 5	Ausgang 4	Ausgang 3	Ausgang 2	Ausgang 1	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
<b>Wert</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
CV240									0

				Ausgang 13	Ausgang 12	Ausgang 11	Ausgang 10	Ausgang 9	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
<b>Wert</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
CV241									0

**CV242 Funktionstaste zum Freigeben des Fahrreglers für die Komfortdimmung**

Die Funktionstaste „F2“ ist voreingestellt. Programmieren Sie einen Wert größer 15 um die Zuordnung aufzuheben

Vorgabe: 2

**CV283 bis CV295 Funktionsmatrix F16-F28 „rückwärts“ VTa: Ausgänge 1-8**

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „rückwärts“ benutzt.

VTa rückwärts	Ausgang 8	Ausgang 7	Ausgang 6	Ausgang 5	Ausgang 4	Ausgang 3	Ausgang 2	Ausgang 1	
	Einstieg	Gepäckraum	Führerraum	rechtes rotes Signallicht	linkes rotes Signallicht	oberes weißes Signallicht	rechtes weißes Signallicht	linkes weißes Signallicht	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
F16 (CV283)									0
F17 (CV284)									0
F18 (CV285)									0
F19 (CV286)									0
F20 (CV287)									0
F21 (CV288)									0
F22 (CV289)									0
F23 (CV290)									0
F24 (CV291)									0
F25 (CV292)									0
F26 (CV293)									0
F27 (CV294)									0
F28 (CV295)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

**CV296 bis CV308 Funktionsmatrix F16-F28 „rückwärts“ VTa: Ausgänge 9-10 und Zusatzfunktionen**

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „rückwärts“ benutzt.

VTa rückwärts	Rangieren	Aufblenden bzw. Abblenden	„Dimmer“				Ausgang 10 Toilette	Ausgang 9 Speiseraum	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
F16 (CV296)									0
F17 (CV297)									0
F18 (CV298)									0
F19 (CV299)									0
F20 (CV300)									0
F21 (CV301)									0
F22 (CV302)									0
F23 (CV303)									0
F24 (CV304)									0
F25 (CV305)									0
F26 (CV306)									0
F27 (CV307)									0
F28 (CV308)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

**CV243/244 Ausgänge die beim „Abstellen“ des Motors das Abschalten mehrerer Lampen simulieren**

	Ausgang 8	Ausgang 7	Ausgang 6	Ausgang 5	Ausgang 4	Ausgang 3	Ausgang 2	Ausgang 1	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
CV243									0

				Ausgang 13	Ausgang 12	Ausgang 11	Ausgang 10	Ausgang 9	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
CV244									0

**CV245/246 Ausgänge die beim „Abstellen“ des Motors abgeschaltet werden**

	Ausgang 8	Ausgang 7	Ausgang 6	Ausgang 5	Ausgang 4	Ausgang 3	Ausgang 2	Ausgang 1	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
CV245									0

				Ausgang 13	Ausgang 12	Ausgang 11	Ausgang 10	Ausgang 9	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
CV246									0

**CV247/248 Vorwärtsfahrt: Ausgänge die bei aktivem „Dimmer“ das Abschalten mehrerer Lampen simulieren**

	Ausgang 8	Ausgang 7	Ausgang 6	Ausgang 5	Ausgang 4	Ausgang 3	Ausgang 2	Ausgang 1	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
CV247									0

				Ausgang 13	Ausgang 12	Ausgang 11	Ausgang 10	Ausgang 9	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
CV248									0

**CV249 Sanfteres Anfahren (M)**

Um das Anfahren aus dem Stand sanfter und damit vorbildgerechter zu gestalten, beherrscht der Decoder eine eigene Beschleunigungskurve, zusätzlich zu der gemäß NMRA in CV3 hinterlegbaren Beschleunigungskurve. Diese können Sie bei Bedarf deaktivieren in dem Sie den CV249 = 0 setzen.

Vorgabe: 1 (0 = aus, > 0 = an)

**CV250 Zusätzliche Anfahrverzögerung nach dem Wiedereinschalten des Motors (M)**

Situation: Der Zug befindet sich längere Zeit (siehe CV251) im Halt (Fahrstufe = 0) und der Lokführer schaltet daraufhin den Motor ab. Um die Batterie zu schonen wird ein Teil der Beleuchtung automatisch abgeschaltet (siehe CV243-246). Da der Lokführer erst den Motor wieder starten (Fahrstufe > 0) muss und normalerweise wartet bis die Innenbeleuchtung wieder volle Helligkeit hat, vergeht etwas Zeit bevor sich der Zug wieder in Bewegung setzt. Diese Zeit kann in 200ms Schritten verändert werden. Mit dem Wert 0 schalten Sie die Verzögerung ab.

Vorgabe: 17

### CV251 Automatisches „Abstellen“ des Motors (M)

Der Decoder kann das „Abstellen“ des Motors simulieren und nach Ablauf einer einstellbaren Zeit einen Teil der Beleuchtung abschalten. Die Zeit, die der Zug dafür bei Halt (Fahrstufe = 0) verbringen muss, bevor der Lokführer den Motor abstellt und damit z.B. die Innenbeleuchtung abschaltet um die Batterie zu schonen, können Sie in 2 Sekundenschritten an Ihre Bedürfnisse anpassen. Der Wert 0 schaltet den automatischen Wechsel ganz ab. Ab Werk ist die Funktion deaktiviert.

Die zu beeinflussenden Ausgänge können Sie in CV243-246 festlegen.

Vorgabe: 0

### CV252 Energie bei Fahrt ohne Lastregelung (M)

Wir empfehlen die vorhandene Lastregelung aktiviert zu lassen, damit ein gleichmäßiges Fahrverhalten des Modells auch bei Steigungen bzw. Gefälle erreicht werden kann.

Für den Fall, dass Sie dennoch die im Motordecoder enthaltene Lastregelung nicht verwenden wollen und das Fahrzeug sich erst in den höheren Fahrstufen sanft in Bewegung setzt, können Sie hier die zusätzliche Energie die dem Motor zugeführt werden soll beeinflussen. Es hat sich als praktikabel erwiesen, den Wert in 10er Schritten nach oben anzupassen und das Fahrverhalten in beide Fahrtrichtungen erneut zu probieren.

Vorgabe: 50

### CV253 Erkennung asymmetrisches Gleissignal (siehe CV27) (M)

Wenn Sie zum automatischen Anhalten des Zuges ein Bremsmodul oder einen Selbstbau mit antiparallel geschalteten Dioden zum Einsatz bringen, kann es in seltenen Fällen notwendig sein die Erkennung anzupassen.

Grundvoraussetzung für eine saubere Erkennung der Bremsstrecke ist aber immer eine gut funktionierende Stromabnahme. Bevor Sie an diesem Parameter Veränderungen vornehmen, prüfen Sie bitte die Radsätze und das von Ihnen verwendete Gleis auf Sauberkeit und entfernen Sie gegebenenfalls die Verschmutzungen.

Ist der Wert zu hoch, wird gelegentlich ein rotes Signal übersehen. Ist der Wert zu niedrig, kann es passieren dass der Zug auf offener Strecke oder bei Grün anhält.

Vorgabe: 96

### CV254 Fahrgastsimulation von Funktionstaste abhängig machen

Sie können bei Bedarf die Automatik für die Lichteffekte 16 – 18 von einer frei wählbaren Funktionstaste abhängig machen. Wenn Sie z.B. CV254 = 21 programmieren, wird die Fahrgastsimulation erst in Gang gesetzt, wenn zur Beleuchtung gleichzeitig F21 aktiv ist. Die zufällige Verzögerung bis zum ersten Lichtwechsel beginnt dann mit Aktivierung der Funktionstaste. Bleibt bzw. wird F21 deaktiviert, verhält sich der jeweilige Lichtausgang wie ein Ausgang bei dem der Lichteffekt Nr. 1 (siehe CV159 ff.) gewählt wurde.

Werte:

0 – 28 Die Nummer der Funktionstaste die gleichzeitig aktiv sein muss, damit die Simulation startet.

29-254 Simulation deaktiviert

255 Simulation immer aktiv

Vorgabe: 255

### CV255 Anfahrverzögerung bis der „Fahrsound Motorstart“ abgespielt wurde

Um ein noch realistisches anfahren des Modells mit Sound zu realisieren wurde der CV255 „Fahrsound Motorstart“ eingeführt. Über diesen Index kann eine Verzögerungszeit eingestellt werden. Diese Zeit verhindert, das das Modell losfährt, solange der Sound für das Starten des Motors noch nicht beendet wurde.

Die Zeit kann in 500ms Schritte verändert werden. Es kann eine max. Verzögerung von 2 Minuten erreicht werden. Eine minimale Zeit von 1 Sekunde sollte nicht unterschritten werden. Mit dem Wert 0 schalten Sie die Verzögerung ab.

**ACHTUNG:** Wird die Funktion von CV250 verwendet, addieren sich diese beiden Zeiten !

Vorgabe: 0

### CV257 bis CV269 Funktionsmatrix F16-F28 „vorwärts“ VTa: Ausgänge 1-8

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „vorwärts“ benutzt.

VTa vorwärts	Ausgang 8 Einstieg	Ausgang 7 Gepäckraum	Ausgang 6 Führerraum	Ausgang 5 rechtes rotes Signal- licht	Ausgang 4 linkes rotes Signallicht	Ausgang 3 oberes weißes Signallicht	Ausgang 2 rechtes weißes Signallicht	Ausgang 1 linkes weißes Signallicht	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
F16 (CV257)									0
F17 (CV258)									0
F18 (CV259)									0
F19 (CV260)									0
F20 (CV261)									0
F21 (CV262)									0
F22 (CV263)									0
F23 (CV264)									0
F24 (CV265)									0
F25 (CV266)									0
F26 (CV267)									0
F27 (CV268)									0
F28 (CV269)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

### CV270 bis CV282 Funktionsmatrix F16-F28 „vorwärts“ VTa: Ausgänge 9-10 und Zusatzfunktionen

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „vorwärts“ benutzt.

VTa vorwärts	Rangieren	Aufblenden bzw. Abblenden	„Dimmer“				Ausgang 10 Toilette	Ausgang 9 Speiseraum	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
F16 (CV270)									0
F17 (CV271)									0
F18 (CV272)									0
F19 (CV273)									0
F20 (CV274)									0
F21 (CV275)									0
F22 (CV276)									0
F23 (CV277)									0
F24 (CV278)									0
F25 (CV279)									0
F26 (CV280)									0
F27 (CV281)									0
F28 (CV282)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits