

Gebrauchsinformation FlexDec® im Gepäckwagen

Unser DCC-Decoder bietet Ihnen folgenden Funktionsumfang

- 10 getrennt schaltbare Lichtausgänge
- alle Ausgänge sind einzeln dimmbar
- die Ausgänge können frei auf die Funktionen „FL“, „F1“ - „F28“* gelegt werden
- automatische Analogmoduserkennung
- erweiterte Decoderadresse für Mehrfachtraktion
- Komfortdimmung: Die Helligkeit, der an den Ausgängen angeschlossenen Beleuchtungen, lässt sich bequem per Fahrstufenregler einstellen.
- zahlreiche Effekte für einen realitätsnahen Arbeitsbetrieb:
 - x verschiedene Lichteffekte:
 - Leuchtstoffröhrensimulation: Flackern, Starter, elektronisches Vorschaltgerät, Kombination der Ausgänge zu einer Leuchtstoffröhren-„Batterie“
 - x Arbeitssimulation durch zufällige Lichteffekte


Technische Daten

Anzahl der Ausgänge	:	10
Betriebstemperatur	:	0 - 60°C
Nennspannung	:	im Analogbetrieb: 12VDC gem NEM 630 im DCC-Betrieb am Gleis: 13,3 - 16,1V effektiv gem NEM 641
Spannungsfestigkeit:	:	Spannungen über 25 V zerstören den Decoder
unterstützte Protokolle	:	single Protokoll Decoder → DCC

Auslieferungszustand

- Decoderadresse 3
- zufälliges Toilettenlicht aktiv
- zufälliges Licht in den Betriebsräumen deaktiviert

Ausgangsbelegung

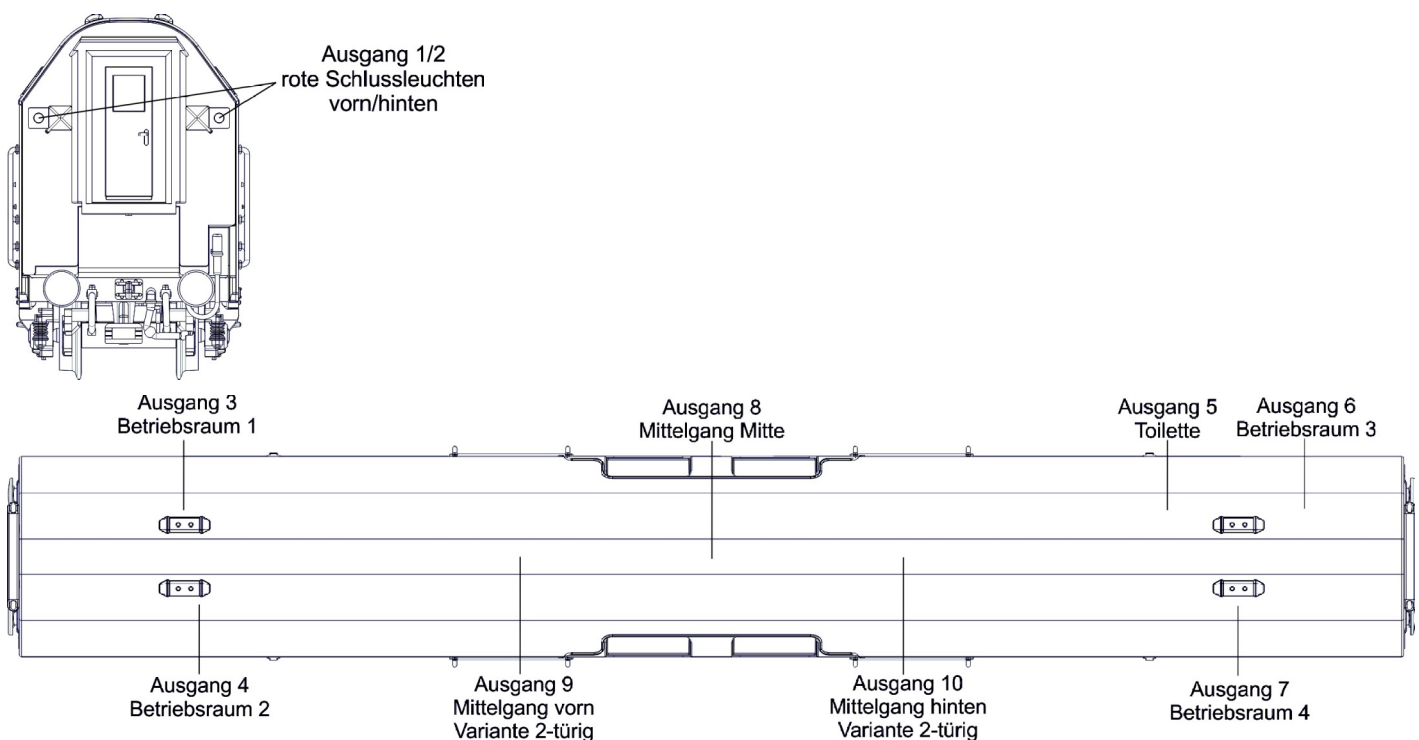

Voreinstellung für den Digitalbetrieb

- x FL/0 : fahrtrichtungsabhängiges Schlusslicht
- x F1 : Innenbeleuchtung alles aktiv
- x F2 : Innenbeleuchtung alles außer Toilette
- x F3 : Innenbeleuchtung nur Toilette
- x F4 : Dimmer
Wenn Komfortdimmung aktiv: Aktivieren/Deaktivieren des Fahrreglers als Regler für die Komfortdimmung
- x F5 : Wagen rotieren (Umdefinition von „vorn“ und „hinten“, wenn der Gepäckwagen fahrtrichtungsabhängig gedreht angehängen wird; Auslieferungszustand → Toilette auf rechter Seite fahrtrichtung vorwärts)
- x F6 : Deaktivieren der Simulierten Brems- und Beschleunigungsverzögerung (CV3 und CV4)
- x F7 : Innenbeleuchtung Betriebsraum 4 hinten links und Betriebsraum 1 vorn rechts
- x F8 : Innenbeleuchtung Betriebsraum 3 hinten rechts und Betriebsraum 2 vorn links
- x F9: Innenbeleuchtung Mittelgang Mitte
- x F10: Innenbeleuchtung Betriebsraum 1 vorn rechts
- x F11: Innenbeleuchtung Betriebsraum 2 vorn links
- x F12: Innenbeleuchtung Betriebsraum 3 hinten rechts
- x F13: Innenbeleuchtung Betriebsraum 4 hinten links
- x F14: Innenbeleuchtung Mittelgang vorn
- x F15: Innenbeleuchtung Mittelgang hinten

Anschluss Pufferkondensator (optional)

Auf der Platinenoberseite der Dachplatine wurden zwei Pads vorgesehen an die direkt ein Kondensator angeschlossen werden kann. Die entsprechende Ladeschaltung und Abschaltung bei Programmierung auf dem Programmiergleis ist auf der Platine vorhanden.

Alternativ dazu kann auch unser Pufferspeicher (Art.Nr. 3100) an die Pads „PAD-GND“ und „PAD-V+“ angeschlossen werden.

Pads:	„Elko-Pufferspeicher-Masse (GND)“	- Masse	→ hier Elko-Minus anschließen
	„Elko-Plus (EV+)“	- VCC	→ hier Elko Plus anschließen
	„Pufferspeicher-Plus (V+)“	- +	→ hier Pufferspeicher gemeinsamer + anschließen

Eine Platzierung des Pufferspeichers oder eines Kondensators im Modell ist im Wageninneren möglich. Weitere Informationen zur Pufferung entnehmen sie bitte dem Informationsblatt auf unserer Homepage.

<http://www.kres.de/pufferspeicher.html>

(siehe Abbildung 1: Dachplatine Ansicht von oben auf Seite 3)

Damit die Pufferung im Digitalbetrieb korrekt arbeitet, müssen sie im CV29 den Bit 2 (Automatische Analogerkennung erlauben) auf 0 setzen.

Besondere Hinweise zur Programmierung des Decoders mit Pufferung:

- prinzipiell ist die Programmierung auf dem Programmiergleis ohne Einschränkung möglich
- falls es dennoch zu Fehlern kommen sollte, beachten sie folgende Punkte
 - Programmiergleis immer stromlos betreiben, sodass Gleisspannung erst beim Lesen oder Schreiben an den Decoder gelegt wird (Einstellung in ihrer Zentrale)
 - manche Zentralen können auch dauerhaft Gleisspannung am Programmiergleis haben, das dann wie ein Hauptgleis arbeitet; dabei kann es zu Störungen kommen, wenn sie den zu programmierenden CV mehrmals hintereinander auslesen (dann den benachbarten CV lesen und danach wieder auf den eigentlich zu lesenden CV wechseln)
- die Programmierung POM ist ohne Einschränkung möglich

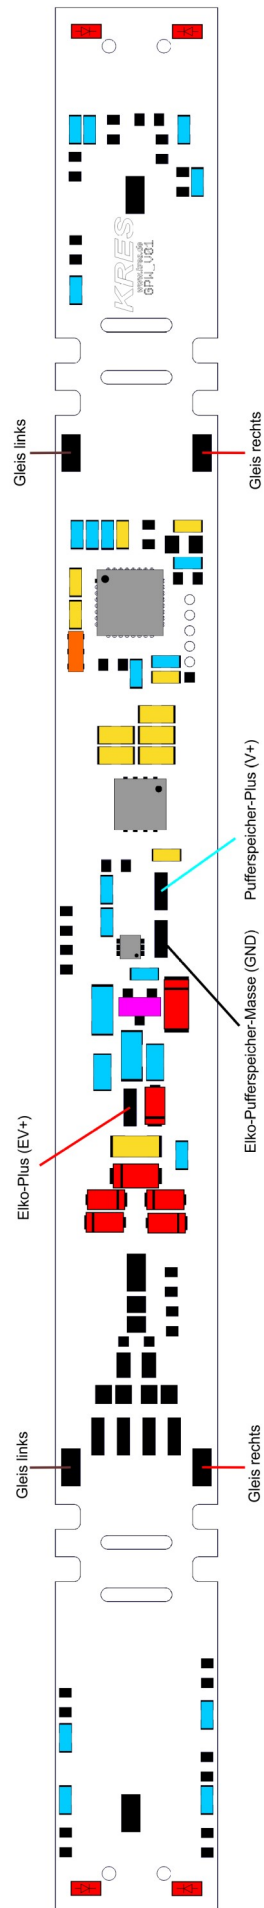


Abbildung 1: Dachplatte Ansicht von oben

Programmierung

Sie können den Decoder sowohl auf dem Programmiergleis als auch auf dem Hauptgleis (PoM) konfigurieren. Unterstützt werden die Modi: Direct CV, Address Only, Physical Register Mode, Paged Mode

Der gültige Wertebereich der CVs ist üblicherweise von 0 – 255. Es gibt Ausnahmen, dazu gehören z.B. die CV29 oder CV27 bei denen nur einzelne Bits verwendet / ausgewertet werden. Die Spalten der nicht benutzten Bits sind in den Tabellen ausgegraut.

Zusätzlich gibt es noch ein paar wenige CVs (z.B. CV55) bei denen tatsächlich der Wertebereich eingeschränkt ist, dies haben wir dann im da zustehenden Text vermerkt.

Programmierbeispiel:

Sie wollen den Effekt „Leuchtstoffröhre mit Starter“ am Ausgang 8 ausprobieren.

Im Abschnitt „CV159 bis CV168 – Effektauswahl ...“ ist aufgelistet, welche CV für die Effektauswahl des Ausgang 8 zuständig ist. Für Ausgang 8 ist CV166 gültig. Ab Werk ist dort ein Wert von 0 eingestellt, da beim Vorbild keine Leuchtstoffröhren verbaut waren. Dieser Wert soll nun auf 1 gesetzt werden.

- Schreiben Sie den Wert 1 in die CV 166

CV1 Decoderadresse

gültige Werte: 0 - 127

1 – 127 : einfache Decoderadresse im Digital-Betrieb (wenn CV29 Bit5 = „0“)

Vorgabe: 3

„Simulierte“ Motorsteuerung, Beschleunigungs und Bremsverzögerung

Funktions-Decoder besitzen keinen Motor-Anschluss, aber bestimmte Parameter sind für eine Simulierte Motorsteuerung inklusive Beschleunigungs- und Bremsverzögerung sinnvoll. Genutzt wird diese Funktionalität wenn sich der Gepäckwagen synchron zur Lok verhalten soll, beispielsweise beim Richtungswechsel aus der Fahrt heraus.

Für viele Szenarien spielen die CVs für die Motorsteuerung (CV2, CV5 und CV6) im Funktions-Decoder aber gar keine Rolle, meistens genügt es die CV3 und CV4 in etwa einem zur Lok passenden Wert zu setzen.

CV2 Anfahrspannung der Lok (M)

gültige Werte: 1 - 255

Vorgabe: 1

CV3 Beschleunigung der Lok (M)

gültige Werte: 1 - 255

Vorgabe: 5

CV4 Bremsverzögerung der Lok (M)

gültige Werte: 1 - 255

Vorgabe: 5

CV5 Maximale Motorspannung der Lok (M)

gültige Werte: 1 - 255

Vorgabe: 172

CV6 Mittlere Motorspannung der Lok (M)

gültige Werte: 1 - 255

Vorgabe: 84.

CV7 Softwareversion des Decoders

Gepäckwagen: 1 entspricht V001

CV8 Herstellerkennung

Vorgabe: 58 (KRES GmbH)

CV13 aktive Funktionen F1-F8 im Analogbetrieb

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1
	Funktionstaste F8	Funktionstaste F7	Funktionstaste F6	Funktionstaste F5	Funktionstaste F4	Funktionstaste F3	Funktionstaste F2	Funktionstaste F1
	0	0	0	0	0	0	0	1

Wert: 0 = Aus, 1 = An, Vorgabe: 1

CV14 aktive Funktionen FL, F9-F14 im Analogbetrieb

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1
	Funktionstaste F14	Funktionstaste F13	Funktionstaste F12	Funktionstaste F11	Funktionstaste F10	Funktionstaste F9	Funktionstaste FL „rückwärts“	Funktionstaste FL „vorwärts“
	0	0	0	0	0	0	1	1

Wert: 0 = Aus, 1 = An, Vorgabe: 3

CV17/18 – Erweiterte Decoderadresse

Die erweiterte Decoderadresse, umgangssprachlich auch als „lange“ Decoderadresse bezeichnet, ermöglicht die Verwendung eines deutlich größeren Adressbereichs für DCC-Decoder. Theoretisch können hiermit bis zu 10239 verschiedene Decoderadressen vergeben (0 bis 10239) werden. Die meisten Zentralen schränken allerdings die Nutzung des Bereichs auf 100 – 9999 bzw. 128 - 9999 ein. Weiterhin existieren Zentralen die nur einen kleinen Funktionsumfang haben und die erweiterte Decoderadresse gar nicht unterstützen.

Hinweis: Moderne Digitalzentralen unterstützen Sie beim Festlegen der erweiterten Decoderadresse, sodass Sie die Umrechnung für CV17/18 nicht selbst vornehmen müssen.

Da der erweiterte Adressbereich den maximalen Umfang einer CV überschreitet, ist der erweiterte Adressbereich in mehrere Abschnitte unterteilt. Jeder Abschnitt umfasst 256 Adressen.

In die CV17 wird der gewünschte Abschnitt eingetragen und in CV18 die im gewählten Abschnitt mögliche Adresse. Die gültigen Werte für CV17 (Abschnitte) sind allerdings nicht 0 – 39, wie man vermuten könnte, sondern 192 – 231.

CV17	Startadresse	Endadresse	CV17	Startadresse	Endadresse
192	0	255	212	5120	5375
193	256	511	213	5376	5631
194	512	767	214	5632	5887
195	768	1023	215	5888	6143
196	1024	1279	216	6144	6399
197	1280	1535	217	6400	6655
198	1536	1791	218	6656	6911
199	1792	2047	219	6912	7167
200	2048	2303	220	7168	7423
201	2304	2559	221	7424	7679
202	2560	2815	222	7680	7935
203	2816	3071	223	7936	8191
204	3072	3327	224	8192	8447
205	3328	3583	225	8448	8703
206	3584	3839	226	8704	8959
207	3840	4095	227	8960	9215
208	4096	4351	228	9216	9471
209	4352	4607	229	9472	9727
210	4608	4863	230	9728	9983
211	4864	5119	231	9984	10239

Die erweiterte Decoderadresse wird errechnet, in dem die Startadresse des mit CV17 gewählten Bereiches und der Wert in CV 18 addiert werden.

Beispiel:

Inhalt von CV17 = 194
Inhalt von CV18 = 116

Die Startadresse des Bereichs ist 512.

$$512 + 116 = 628$$

Die erweiterte Decoderadresse wäre damit 628.

Wie werden für eine beliebige erweiterte Adresse die Werte für CV17 u. 18 berechnen?

Die gewünschte Adresse lautet zum Beispiel 6284. Beginnen Sie mit der Bereichsauswahl. Suchen Sie aus der Tabelle den Bereich heraus, der den gesuchten Wert beinhaltet.

$$6144 \leq 6284 \leq 6399$$

Für dieses Beispiel ist es der Bereich „6144 – 6399“, da die Zahl 6284 größer als 6144 und kleiner als 6399 ist. Der Wert der in CV17 geschrieben werden muss ist deshalb 216.

Um den zusätzlich benötigten Wert für CV18 zu bestimmen, muss die Differenz zwischen der Startadresse des gefundenen Bereichs und der von Ihnen gewünschten Adresse gebildet werden.

$$6284 - 6144 = 140$$

Die ermittelte Differenz 140 tragen Sie bitte in CV18 ein. Damit ist die erweiterte Adresse 6284 festgelegt. Um die erweiterte Adresse nutzen zu können muss diese im Decoder noch aktiviert werden. Dafür ist das Bit5 als Schalter in der CV29 vorgesehen.

Zur Aktivierung der erweiterten Decoderadresse muss Bit5 in CV29 auf 1 gesetzt werden. Ist das Bit5 in CV29 auf 0 gesetzt wird die normale Adresse aus CV1 verwendet.

Vorgabe: CV17 = 192, CV18 = 128 (entspricht Adresse 128 wenn CV29 Bit5 = „1“)

CV19 Mehrfachtraktionsadresse (Consist Address)

Um mehrere Fahrzeuge gemeinsam zu steuern, können Sie deren Decoder zu einer Mehrfachtraktion kombinieren. Danach lässt sich die Traktion über die hier festlegbare Adresse bedienen.

Es stehen dafür die Adressen 1- 127 zur Verfügung. Wünschen Sie, dass sich der Motordecoder entgegengesetzt der üblichen Fahrtrichtungsvorgaben verhält, addieren Sie 128 zur gewünschten Adresse hinzu (bzw. setzen Sie Bit7 in CV19 auf 1).

Beispiel 1: Die gewünschte Mehrfachtraktionsadresse ist 15. Schreiben Sie dazu den Wert 15 in die CV 19
→ CV19 = 15

Beispiel 2: Die gewünschte Adresse für die Mehrfachtraktion ist 10, aber die Fahrtrichtungen sollen vertauscht werden. Addieren Sie 128 zur Adresse 10 hinzu und Schreiben die daraus resultierende Summe 138 in die CV 19
→ CV19 = 138

gültige Werte: Fahrtrichtung normal : 1- 127
Fahrtrichtung vertauscht: 129-255
Mehrfachtraktion deaktiviert: 0, 128

Vorgabe: 0

Hinweis: Wenn sich der Motordecoder im Mehrfachtraktionsmodus befindet und Sie den gesamten Zug per Mehrfachtraktionsadresse steuern, reagiert er nur auf Geschwindigkeits- und Richtungswechsel. Die Funktionen „FL“ und „F1-F15“ lassen sich in diesem Modus nur Ein-/Ausschalten wenn Sie den Motordecoder auf seiner eigenen Decoderadresse ansprechen.

Um dieses Verhalten zu ändern können Sie jede einzelne Funktion von der Decoderadresse auf die Mehrfachtraktionsadresse verlagern, indem Sie die entsprechenden Bits in CV21/CV22 bzw. CV50 aktivieren. Der Motordecoder reagiert dann nur noch auf der Mehrfachtraktionsadresse auf die verlagerten Funktionen.

Achtung !: Eine eventuell in CV19 eingetragene Traktionsadresse (Bit0-Bit6) wird ignoriert, solange Bit0 in CV50 auf 1 gesetzt ist. Wenn Bit7 in CV19 auf 1 gesetzt ist, wird das Vertauschen der Fahrtrichtung in einer Mehrfachtraktion veranlasst, unabhängig davon ob die „kurze“ oder „lange“ Mehrfachtraktion ausgewählt ist!

CV21 aktive Funktionen F1-F8 innerhalb der Mehrfachtraktion

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1
	Funktionstaste F8	Funktionstaste F7	Funktionstaste F6	Funktionstaste F5	Funktionstaste F4	Funktionstaste F3	Funktionstaste F2	Funktionstaste F1
	0	0	0	0	0	0	0	0

Wert: 0 = Aus, 1 = An, Vorgabe: 0

CV22 aktive Funktionen FL, F9-F14 innerhalb der Mehrfachtraktion

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1
	Funktionstaste F14	Funktionstaste F13	Funktionstaste F12	Funktionstaste F11	Funktionstaste F10	Funktionstaste F9	Funktionstaste FL „rückwärts“	Funktionstaste FL „vorwärts“
	0	0	0	0	0	0	0	0

Wert: 0 = Aus, 1 = An, Vorgabe: 0

CV29 Allgemeine Konfiguration

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1
	N/A	N/A	Erweiterten Decoderadressbereich benutzen („lange Adresse“)	N/A	N/A	Automatische Analogerkennung erlauben	Lichtwechsel im 28/128 Fahrstufen Modus	Fahrtrichtung vertauschen
			0	0	0	1	1	0

Wert: 0 = Aus, 1 = An, Vorgabe: 6

CV31/32 Seiten-Index für die CVs 257 – 512

Die NMRA sieht vor, dass der Bereich von CV257 bis 512 mehrfach belegt sein kann. Dieser Bereich umfasst 256 mögliche CVs und wird zu einer sogenannten Seite (Page) zusammengefasst. Der Wechsel („Umblättern“) zwischen den Seiten erfolgt über den Index (CV31/CV32).

Aufgrund des Umfangs der maximal möglichen Seiten, erstreckt sich der Index über 2 CVs, wobei CV31 die Bits 15 – 8 und CV32 die Bits 7 – 0 enthält.

Ab Werk ist der Index auf 4096 gestellt, damit Sie die CVs 257 – 308 für Funktionsmatrizen F16 bis F28 ohne Änderungen des Indexes erreichen können.

***Hinweis:** Um die Kompatibilität mit RailCom® V1.2 sicherzustellen, ist der Index verstellbar ausgeführt. Wir können daher nicht 100%ig ausschließen, dass zukünftige Zentralen den Index, für den Nutzer unbemerkt, umprogrammieren. Bevor Sie Programmiervorgänge auf die CVs 257 – 308 tätigen, empfehlen wir daher im Zweifelsfall den Zustand von CV31 u. CV32 zu prüfen und gegebenenfalls auf die hier genannten Vorgaben zu setzen.*

Vorgabe : CV31=16, CV32=0 (entspricht 4096)

CV33-CV49 Funktionsmatrix Triebwagen F0-F15

Die verwendete Matrix weicht bei F4 - F12 von der NMRA Empfehlung ab, damit Sie alle vorhandenen Ausgänge frei auf die Funktionen legen können und somit ein realitätsnaher Bahnbetrieb möglich wird.

Die hier veranlassten Einstellungen für „F1 – F15“ (CV35-CV49) gelten nur für die Fahrtrichtung „vorwärts“. Für die Fahrtrichtung „rückwärts“ gelten die Einstellungen aus der „erweiterten Funktionsmatrix“ (CV129-CV158).

Gepäckwagen 1-türig vorwärts	Ausgang 8 Mittelgangbeleuchtung Mitte	Ausgang 7 Betriebsraum 4, hinten links	Ausgang 6 Betriebsraum 3, hinten rechts	Ausgang 5 Toilette	Ausgang 4 Betriebsraum 2, vorn links	Ausgang 3 Betriebsraum 1, vorn rechts	Ausgang 2 rotes Schlusslicht vorn	Ausgang 1 rotes Schlusslicht hinten	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV-Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
FLf (CV33)								X	1
FLr (CV34)							X		2
F1 (CV35)	X	X	X	X	X	X			252
F2 (CV36)	X	X	X		X	X			236
F3 (CV37)				X					16
F4 (CV38)									0
F5 (CV39)									0
F6 (CV40)									0
F7 (CV41)		X				X			68
F8 (CV42)			X		X				40
F9 (CV43)	X								128
F10 (CV44)						X			4
F11 (CV45)					X				8
F12 (CV46)			X					0	32
F13 (CV47)		X							64
F14 (CV48)									0
F15 (CV49)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

CV 50 – Lichtkonfiguration

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1
	Funktion F15 auf Mehrfachtraktion verlagern	Funktion F15 auf analogem Gleis aktivieren	Gedimmte Beleuchtung im Analogbetrieb erlauben.	N/A	N/A	N/A	28 / 128 Fahrstufen für Mehrfachtraktion verwenden.	Erweiterte „lange“ Adresse für Mehrfachtraktion verwenden. (CV63+ CV64 muss die erweiterte Decoderadresse der Traktion enthalten)
	0	0	1				1	0

Wert: 0 = Aus, 1 = An, Vorgabe: 34

Hinweis: Sollte es bei Ihnen zu einem Pumpen/Schwanken der Beleuchtung im Analogbetrieb kommen, deaktivieren Sie bitte die Dimmung im Analogbetrieb indem Sie Bit5 auf 0 setzen. Dies stellt keinen Mangel des Decoders dar, sondern ist auf eine unzureichend stabilisierte Gleichspannung am Gleis zurückzuführen.

CV50 Mehrfachtraktion mit langer Adresse

Auch wenn die NMRA es aktuell nicht vorsieht, können Sie mit dieser Option eine Mehrfachtraktion mit erweiterter Decoderadresse bilden. Tragen Sie dazu die „lange Adresse“ die Sie der Traktion zuweisen wollen in die CV63/CV64 des Motordecoders ein. Zum Aktivieren der „langen“ Traktionsadresse setzen Sie zusätzlich Bit0 in CV50 auf 1.

Hinweis: Eine eventuell in CV19 eingetragene Traktionsadresse (Bit0-Bit6) wird ignoriert, solange Bit0 in CV50 auf 1 gesetzt ist. Wenn Bit7 in CV19 auf 1 gesetzt ist, wird das Vertauschen der Fahrtrichtung in einer Mehrfachtraktion veranlasst, unabhängig davon ob die „kurze“ oder „lange“ Mehrfachtraktion ausgewählt ist!

CV51/52 Ausgänge die per „Zufall“ zueinander zeitversetzt eingeschalten werden sollen

	Ausgang 8 Mittelgang- beleuchtung Mitte	Ausgang 7 Betriebs- raum 4, hinten links	Ausgang 6 Betriebs- raum 3, hinten rechts	Ausgang 5 Toilette	Ausgang 4 Betriebs- raum 2, vorn links	Ausgang 3 Betriebs- raum 1, vorn rechts	Ausgang 2 rotes Schlusslicht vorn	Ausgang 1 rotes Schlusslicht hinten	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
CV51	X	X	X	X	X	X			252

	„Dimmer“	Wagen rotieren	Brems- und Beschleunig- ungsverzögerung deaktivieren				Ausgang 10 Mittelgang- beleuchtung hinten	Ausgang 9 Mittelgang- beleuchtung vorn	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
CV52							X	X	3

Hiermit können Sie mehrere Lichtausgänge zu einer Leuchtstoffröhren-„Batterie“ kombinieren. Konfigurieren Sie eine Funktion Ihrer Wahl in den Funktionsmatrizen CV33-49/CV112-128 bzw. CV129-158 so, dass die gewünschten Ausgänge gleichzeitig aktiviert werden. „F3“ ist ab Werk für die Innenbeleuchtung voreingestellt.

Voraussetzung: Die Ausgänge haben bei den Effekteinstellungen den Wert „Leuchtstoffröhre mit Starter“!

Wie wird die Simulation aktiviert ?

Setzen Sie das dem jeweiligen Ausgang zugeordnete Bit in CV51 bzw. CV52 auf 1.

Die gewählten Lichtausgänge werden beim nächsten Einschalten von „F3“ in „zufälliger“ Reihenfolge „gezündet“ und simulieren dadurch das verzögerte Einschalten einer Leuchtstoffröhrenkombination.

CV54 Komfortdimmung per Fahrstufenregler

Setzen Sie das dem jeweiligen Wagen zugeordnete Bit im CV54 auf 1, zum Entsperren der Komfortdimmung. Aktivieren Sie nur das Licht, dass Sie dimmen wollen. Schalten Sie die dem Dimmer zugeordnete Funktion „F2“ ein. Nun können Sie mit dem Regler für die Fahrstufen die Beleuchtung in 5% (28/128 Fahrstufen) bzw. 10% (14 Fahrstufen) Schritten dimmen. Durch Ausschalten des Dimmers („F4“ aus) wird der Wert für die aktuell eingeschaltete Beleuchtung übernommen.

Nachdem Sie die Beleuchtung auf das gewünschte Maß gedimmt haben, setzen Sie bitte CV54 wieder auf 0 (Komfortdimmung sperren).

Hinweis: Das Entsperren der Komfortdimmung deaktiviert den Motor und die eventuell pro Ausgang festgelegten Effekte. Wenn Sie die Komfortdimmung wieder Sperren, werden die Effekte und der Motor reaktiviert.

Bei digitalen Steuergeräten mit einem in beide Richtungen drehbaren Fahrstufenregler, achten Sie bitte beim Dimmen der Ausgänge darauf, den Regler in die richtige Fahrtrichtung zu drehen um ein ungewolltes Dimmen eines richtungsabhängigen Ausgangs zu vermeiden.

								Gepäck- wagen	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
CV54								(X)	0

CV55/CV56 Automatisches Wiedereinschalten des Toilettenlichts / Betriebsräume

Wenn Sie den Effekt „zufälliges Toilettenlicht“ oder „zufällige Raumbelichtung“ nutzen, kann es unter Umständen mehrere Minuten dauern bis das Licht erneut aktiviert wird. Um die Wartezeit zu verkürzen, lässt sich eine Zeitspanne festlegen, nach der spätestens das Licht erneut ausgelöst wird.

Der Wert 0 deaktiviert das erzwungene Wieder-Einschalten und überlässt es ausschließlich dem Zufall, wann das Toilettenlicht erneut aktiviert wird.

Sie können einen zeitlichen Mindestabstand von 30 Sekunden bis 10 Minuten in 30s-Schritten festlegen. CV55 ist dabei für das Toilettenlicht zuständig und CV56 für die Betriebsräume.

Gültige Werte: 0 – 20, Vorgabe: 1/0

CV58 für Zentralen die nur bis CV99 programmieren können

Wenn Ihre digitale Steuereinheit nur CV Nummern bis 99 adressieren kann, können Sie damit die CVs ab 100 dennoch erreichen. Ziehen Sie dazu von der gewünschten CV Nummer den Betrag 100 ab und schreiben das Ergebnis in die CV 58.

Beispiel: Sie wollen CV112 programmieren → $CV\ 112 - 100 = 12$

Schreiben Sie den Wert 12 in die CV58. Über die 2 reservierten CV Stellen CV59-CV60 können Sie nun die CV112-CV113 bequem programmieren. Den Wert den Sie eigentlich in CV112 schreiben wollen, schreiben Sie bitte in CV59.

Analog dazu ist auch der Zugriff auf die CV Nummern ab 200 möglich:

Beispiel: Sie wollen CV223 programmieren → $CV\ 223 - 200 = 23$

Schreiben Sie den Wert 23 in den CV58. Über die 2 reservierten CV Stellen CV61-CV62 können Sie die CV223-CV224 bequem programmieren. Den Wert den Sie eigentlich in CV223 schreiben wollen, schreiben Sie bitte in CV61.

Vorgabe: 0

CV63/64 erweiterte Adresse bei Mehrfachtraktion

Es gelten die gleichen Berechnungsgrundlagen, für die hier hinterlegbare Traktionsadresse, wie für CV 17/18.

gültige Werte für CV63: 192-231 (Inhalt muss identisch sein mit CV17 der vorgespannten Lok o. CV63 der Traktion)

gültige Werte für CV64: 0-255 (Inhalt muss identisch sein mit CV18 der vorgespannten Lok o. CV64 der Traktion)

Vorgabe: CV63 = 192, CV64 = 0 (Mehrfachtraktion mit langer Adresse deaktiviert)

CV112 bis CV128 Funktionsmatrix Triebwagen: Ausgang 9 und Zusatzfunktionen F0-F15

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „vorwärts“ benutzt.

Gepäckwagen 1-türig vorwärts	„Dimmer“	Wagen rotieren	Brems- und Beschleunigungs- verzögerung deaktivieren				Ausgang 10 Mittelgang- beleuchtung hinten	Ausgang 9 Mittelgang- beleuchtung vorn	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
F0f (CV112)									0
F0r (CV113)									0
F1 (CV114)							X	X	3
F2 (CV115)							X	X	3
F3 (CV116)									0
F4 (CV117)	X								128
F5 (CV118)		X							64
F6 (CV119)			X						32
F7 (CV120)									0
F8 (CV121)									0
F9 (CV122)									0
F10 (CV123)									0
F11 (CV124)									0
F12 (CV125)									0
F13 (CV126)									0
F14 (CV127)								X	1
F15 (CV128)							X		2

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

CV129 bis CV143 erweiterte Funktionsmatrix Triebwagen: Ausgänge 1-8 F1-F15

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „rückwärts“ benutzt.

Gepäckwagen 1-türig rückwärts	Ausgang 8 Mittelgang- beleuchtung Mitte	Ausgang 7 Betriebs- raum 4, hinten links	Ausgang 6 Betriebs- raum 3, hinten rechts	Ausgang 5 Toilette	Ausgang 4 Betriebs- raum 2, vorn links	Ausgang 3 Betriebs- raum 1, vorn rechts	Ausgang 2 rotes Schlusslicht vorn	Ausgang 1 rotes Schlusslicht hinten	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
F1 (CV129)	X	X	X	X	X	X			252
F2 (CV130)	X	X	X		X	X			236
F3 (CV131)				X					16
F4 (CV132)									0
F5 (CV133)									0
F6 (CV134)									0
F7 (CV135)		X				X			68
F8 (CV136)			X		X				40
F9 (CV137)	X								128
F10 (CV138)						X			4
F11 (CV139)					X				8
F12 (CV140)			X						32
F13 (CV141)		X							64
F14 (CV142)									0
F15 (CV143)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

CV144 bis CV158 erweiterte Funktionsmatrix Triebwagen: Ausgang 9 und Zusatzfunktionen F0-F15

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „rückwärts“ benutzt.

Gepäckwagen 1-türig rückwärts	„Dimmer“	Wagen rotieren	Brems- und Beschleunigungsverzögerung deaktivieren				Ausgang 10 Mittelgang- beleuchtung hinten	Ausgang 9 Mittelgang- beleuchtung vorn	CV- Wert
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
F1 (CV144)							X	X	3
F2 (CV145)							X	X	3
F3 (CV146)									0
F4 (CV147)	X								128
F5 (CV148)		X							64
F6 (CV149)			X						32
F7 (CV150)									0
F8 (CV151)									0
F9 (CV152)									0
F10 (CV153)									0
F11 (CV154)									0
F12 (CV155)									0
F13 (CV156)									0
F14 (CV157)								X	1
F15 (CV158)							X		2

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

CV159 bis CV168 – Effektauswahl für alle Lichtausgänge

Die folgende Tabelle wird zur Konfiguration der Lichteffekte für die Ausgänge 1-10 genutzt. Die Effekte werden nur aktiviert, wenn die Komfortdimmung gesperrt ist !

	Ausgang	Beschreibung	Vorgabe	Lichteffekt	CV-Wert
CV159	1	rotes Schlusslicht hinten	0	Effekt aus	0
CV160	2	rotes Schlusslicht vorn	0	Leuchtstoffröhre mit Starter	1
CV161	3	Betriebsraum 1, vorn rechts	0	Flackernde Leuchtstoffröhre	2
CV162	4	Betriebsraum 2, vorn links	0	zufälliges Toilettenlicht	3
CV163	5	Toilette	3	Leuchtstoffröhre mit EVG	6
CV164	6	Betriebsraum 3, hinten rechts	0	Dimmen (Aktivierung per „Dimmer“) auch Ausstellungsmodus	7
CV165	7	Betriebsraum 4, hinten links	0	Blinken 1 mit in 20ms Schr. Konfig. An-/Auszeit (Start mit An)	8
CV166	8	Mittelgangbeleuchtung Mitte	0	Blinken 2 mit in 20ms Schr. Konfig. An-/Auszeit (Start mit Aus)	9
CV167	9	Mittelgangbeleuchtung vorn	0	zufälliges Toilettenlicht 2	13
CV168	10	Mittelgangbeleuchtung hinten	0	zufällige Raumbelichtung	14
				zufällige Raumbelichtung 2	15
				Licht mit Zufälligem Wechsel zu Notlicht	17
				Licht mit Zufälligem Wechsel zu Dimmwert	18
				Zufälliges Flackerlicht	19

Dimmen / Ausstellungsmodus

Dieser Modus bietet Ihnen die Möglichkeit, per in der Funktionsmatrix festgelegtem „Dimmer“, zwischen zwei Helligkeitsstufen zu wechseln. Bei nicht aktiviertem „Dimmer“ gilt der PWM Werte für die Dimmung des Lichtausgangs (CV223 – CV231). Ist der „Dimmer“ aktiviert, gilt der entsprechende Wert aus Register #1 (siehe CV175 ff.).

Hinweis: Wenn die Komfortdimmung in CV54 entsperrt ist, wird die Umschaltung auf die zweite Helligkeitsstufe blockiert, damit Sie den Ausgang per Fahrstufenregler dimmen können.

CV175 bis CV204 – Effektanpassung

Diese CVs ermöglichen das individuelle Anpassen der Lichteffekte „**Fernlicht**“ und „**Blinken**“. Jedem Ausgang sind 3 Register zur Anpassung der Effektstärke zugeordnet:

Zuordnung	Register	beeinflusst	Vorgabe
Ausgang 1	#1 = CV175	PWM in % für Helligkeit „Abblenden“	20
	#2 = CV176	„Anzeit“ für Blinken	25
	#3 = CV177	„Auszeit“ für Blinken	175
Ausgang 2	#1 = CV178	PWM in % für Helligkeit „Abblenden“	20
	#2 = CV179	„Anzeit“ für Blinken	25
	#3 = CV180	„Auszeit“ für Blinken	175
Ausgang 3	#1 = CV181	PWM in % für Helligkeit „Abblenden“	20
	#2 = CV182	„Anzeit“ für Blinken	25
	#3 = CV183	„Auszeit“ für Blinken	175
Ausgang 4	#1 = CV184	PWM in % für Helligkeit „Abblenden“	20
	#2 = CV185	„Anzeit“ für Blinken	25
	#3 = CV186	„Auszeit“ für Blinken	25
Ausgang 5	#1 = CV187	PWM in % für Helligkeit „Abblenden“	15
	#2 = CV188	„Anzeit“ für Blinken	2
	#3 = CV189	„Auszeit“ für Blinken	4
Ausgang 6	#1 = CV190	PWM in % für Helligkeit „Abblenden“	20
	#2 = CV191	„Anzeit“ für Blinken	25
	#3 = CV192	„Auszeit“ für Blinken	175
Ausgang 7	#1 = CV193	PWM in % für Helligkeit „Abblenden“	20
	#2 = CV194	„Anzeit“ für Blinken	25
	#3 = CV195	„Auszeit“ für Blinken	175
Ausgang 8	#1 = CV196	PWM in % für Helligkeit „Abblenden“	20
	#2 = CV197	„Anzeit“ für Blinken	25
	#3 = CV198	„Auszeit“ für Blinken	175
Ausgang 9	#1 = CV199	PWM in % für Helligkeit „Abblenden“	20
	#2 = CV200	„Anzeit“ für Blinken	20
	#3 = CV201	„Auszeit“ für Blinken	4
Ausgang 10	#1 = CV202	PWM in % für Helligkeit „Abblenden“	20
	#2 = CV203	„Anzeit“ für Blinken	15
	#3 = CV204	„Auszeit“ für Blinken	15

Dimmer (Dimmen):

Für den Effekt „Dimmer“ können Sie in Register #1, separat für jeden einzelnen Lichtausgang, die Helligkeit für das „Dimmlicht“ festlegen. Gültige Werte sind von 0 bis 100 in 5er Schritten möglich. Voreingestellt ist 20% Helligkeit.

Blinken 1/2:

Beispiel:

Sie haben den Effekt „Blinken...“ für den Ausgang 9 aktiviert und möchten erreichen, dass die „Anzeit“ 420ms und die „Auszeit“ jeweils 80ms beträgt (Frequenz = 2Hz für Lampe aus).

Ermitteln Sie dazu die benötigten Faktoren wie folgt:

Wert für 80ms Auszeit: $80\text{ms} / 20\text{ms} = 4$
 Wert für 420ms Anzeit: $420\text{ms} / 20\text{ms} = 21$

Wert in CV200 schreiben: 20
 Wert in CV201 schreiben: 4

Anzeit	Wert	Auszeit	Wert
---	0	---	0
20ms	1	20ms	1
40ms	2	40ms	2
60ms	3	60ms	3
...
5s	250	5s	250
...
5,1s	255	5,1s	255

Ist der Effekt „Blinken“ aktiviert, legen Sie mit dem Register #2 die „Anzeit“ und mit Register #3 die „Auszeit“ fest. Der hinterlegbare Wert bestimmt den Faktor zur Zeitkonstante von 20ms. Voreingestellt sind 0,5s An- und 3,5s Auszeit sofern der Effekt nicht schon als Standard verwendet wird.

CV214 bis CV216 Gepäckwagen Automatik-Modus

Der Gepäckwagen kann so konfiguriert werden, dass ein automatischer „Arbeitsbetrieb auf einem Abstellgleis“ sowohl in Abhängigkeit einer Funktionstaste als auch nur bei vorhanden sein einer DCC-Gleisspannung (Power On) beginnt. In den CV215 und CV216 können sie festlegen welche Funktionstasten im Automatikbetrieb aktiv sind. Den Automatikbetrieb können sie über die CV214 konfigurieren. Damit wird ein unkomplizierter Start der Arbeitssimulation gestartet ohne erst alle Funktionstasten zu aktivieren.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Wert	128 (32)	64 (16)	32 (8)	16 (4)	8 (2)	4 (1)	2	1
	N/A	Automatikbetrieb starten per Funktionstaste F0-F28 (automatik startet wenn Bitnummer 0 = 1, Bitnummer 2 = 0 und die eingestellte F-Taste aktiv ist)					Automatikbetrieb direkt nach „Power ON“	Automatikbetrieb aktivieren
CV214	0	0	0	0	0	0	0	0

Wert: 0 = Aus, 1 = An, Vorgabe: 0

Bitnummer 0 aktiviert den Automatikbetrieb. Wenn die Bitnummer 1 den Wert 0 hat wird die Automatik mittels der festgelegten F-Taste aus den Bitnummern 2-6 gestartet. Die Bitnummer 1 aktiviert den Automatikbetrieb bei Power On und ignoriert die eingestellte Funktionstaste für den Automatikbetrieb.

	Bitnummer 1	Bitnummer 0	Hinweis
Zustand 0	0	0	Automatikbetrieb aus
Zustand 1	0	1	Automatikbetrieb in Abhängigkeit einer F-Taste
Zustand 0	1	0	Automatikbetrieb aus
Zustand 2	1	1	Automatikbetrieb nach Power On (konfigurierte F-Taste wird ignoriert)

Mittels der Bits 2-6 kann eine Funktionstaste gewählt werden wodurch der Automatikbetrieb gestartet wird. Sind alle Bits = 0 ist die Funktionstaste 0 ausgewählt. Folgende Zuordnung erläutert die Auswahl beispielhaft:

F-Taste / Bits	6	5	4	3	2
Wert	16	8	4	2	1
F0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	1
F2	0	0	0	1	0
F4	0	0	1	0	0
F8		1	0	0	0
F16	1	0	0	0	0
F28	1	1	1	0	0

Mit den CV215 und CV216 legen sie fest welche F-Tasten im Automatikbetrieb aktiv sind. Die ausgewählte F-Taste aktivieren sie indem sie das jeweilige Bit auf 1 setzen.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1
	Funktionstaste F7	Funktionstaste F6	Funktionstaste F5	Funktionstaste F4	Funktionstaste F3	Funktionstaste F2	Funktionstaste F1	Funktionstaste F0
CV215	0	0	0	0	0	0	1	1

Wert: 0 = Aus, 1 = An, Vorgabe: 3

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1
	Funktionstaste F15	Funktionstaste F14	Funktionstaste F13	Funktionstaste F12	Funktionstaste F11	Funktionstaste F10	Funktionstaste F9	Funktionstaste F8
CV216	0	0	0	0	0	0	0	0

Wert: 0 = Aus, 1 = An, Vorgabe: 0

CV223 - 232PWM-Werte für Dimmung der Lichtausgänge 1-10

	Ausgang	Beschreibung	Vorgabe
CV223	1	rotes Schlusslicht hinten	100
CV224	2	rotes Schlusslicht vorn	100
CV225	3	Betriebsraum 1, vorn rechts	100
CV226	4	Betriebsraum 2, vorn links	100
CV227	5	Toilette	80
CV228	6	Betriebsraum 3, hinten rechts	100
CV229	7	Betriebsraum 4, hinten links	100
CV230	8	Mittelgangbeleuchtung Mitte	100
CV231	9	Mittelgangbeleuchtung vorn	100
CV232	10	Mittelgangbeleuchtung hinten	100

gültige Werte von 0 (Licht aus) – 100 (Dimmung aus) in 5er Schritten

Bei einem Modell lassen sich nicht alle, beim Vorbild physisch vorhandenen, Leuchtmittel durch separate LEDs realisieren. Mit Hilfe von CV240/241, CV247/248 und CV243/244 lässt sich bei Bedarf dennoch der Lichteindruck erwecken, den ein teilweises Abschalten oder ein Teilausfall der Beleuchtung mitsichführt.

CV240/241 Rückwärtsfahrt: Ausgänge die bei aktivem „Dimmer“ das Abschalten mehrerer Lampen simulieren

	Ausgang 8 Mittelgang- beleuchtung Mitte	Ausgang 7 Betriebs- raum 4, hinten links	Ausgang 6 Betriebs- raum 3, hinten rechts	Ausgang 5 Toilette	Ausgang 4 Betriebs- raum 2, vorn links	Ausgang 3 Betriebs- raum 1, vorn rechts	Ausgang 2 rotes Schlusslicht vorn	Ausgang 1 rotes Schlusslicht hinten	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
CV240									0

	„Dimmer“	Wagen rotieren	Brems- und Beschleunig- ungsverzögerung deaktivieren				Ausgang 10 Mittelgang- beleuchtung hinten	Ausgang 9 Mittelgang- beleuchtung vorn	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
CV241									0

CV242 Funktionstaste zum Freigeben des Fahrreglers für die Komfortdimmung

Die Funktionstaste „F4“ ist voreingestellt. Programmieren Sie einen Wert größer 15 um die Zuordnung aufzuheben.
Vorgabe: 4

CV243/244 Ausgänge die beim „Abstellen“ des Motors das Abschalten mehrerer Lampen simulieren

	Ausgang 8 Mittelgang- beleuchtung Mitte	Ausgang 7 Betriebs- raum 4, hinten links	Ausgang 6 Betriebs- raum 3, hinten rechts	Ausgang 5 Toilette	Ausgang 4 Betriebs- raum 2, vorn links	Ausgang 3 Betriebs- raum 1, vorn rechts	Ausgang 2 rotes Schlusslicht vorn	Ausgang 1 rotes Schlusslicht hinten	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
CV243									0

	„Dimmer“	Wagen rotieren	Brems- und Beschleunig- ungsverzöge- rung deaktivieren				Ausgang 10 Mittelgang- beleuchtung hinten	Ausgang 9 Mittelgang- beleuchtung vorn	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
CV244									0

CV245/246 Ausgänge die beim „Abstellen“ des Motors abgeschaltet werden

	Ausgang 8 Mittelgang- beleuchtung Mitte	Ausgang 7 Betriebs- raum 4, hinten links	Ausgang 6 Betriebs- raum 3, hinten rechts	Ausgang 5 Toilette	Ausgang 4 Betriebs- raum 2, vorn links	Ausgang 3 Betriebs- raum 1, vorn rechts	Ausgang 2 rotes Schlusslicht vorn	Ausgang 1 rotes Schlusslicht hinten	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
CV245									0

	„Dimmer“	Wagen rotieren	Brems- und Beschleunig- ungsverzöge- rung deaktivieren				Ausgang 10 Mittelgang- beleuchtung hinten	Ausgang 9 Mittelgang- beleuchtung vorn	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
CV246									0

CV247/248 Vorwärtsfahrt: Ausgänge die bei aktivem „Dimmer“ das Abschalten mehrerer Lampen simulieren

	Ausgang 8 Mittelgang- beleuchtung Mitte	Ausgang 7 Betriebs- raum 4, hinten links	Ausgang 6 Betriebs- raum 3, hinten rechts	Ausgang 5 Toilette	Ausgang 4 Betriebs- raum 2, vorn links	Ausgang 3 Betriebs- raum 1, vorn rechts	Ausgang 2 rotes Schlusslicht vorn	Ausgang 1 rotes Schlusslicht hinten	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
CV247									0

	„Dimmer“	Wagen rotieren	Brems- und Beschleunig- ungsverzöge- rung deaktivieren				Ausgang 10 Mittelgang- beleuchtung hinten	Ausgang 9 Mittelgang- beleuchtung vorn	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
CV248									0

CV251 Automatisches „Abstellen“ des Motors (nur Simulation bzw. bei Traktion mit fahrendem Modell)

Der Decoder kann das „Abstellen“ des Motors simulieren und nach Ablauf einer einstellbaren Zeit einen Teil der Beleuchtung abschalten. Die Zeit, die der Zug dafür bei Halt (Fahrstufe = 0) verbringen muss, bevor der Lokführer den Motor abstellt und damit z.B. die Innenbeleuchtung abschaltet um die Batterie zu schonen, können Sie in ca. 2 Sekundenschritten an Ihre Bedürfnisse anpassen. Der Wert 0 schaltet den automatischen Wechsel ganz ab. Ab Werk ist die Funktion deaktiviert.

Die zu beeinflussenden Ausgänge können Sie in CV245-246 festlegen.

Vorgabe: 0

CV254 Betriebsraumsimulation von Funktionstaste abhängig machen

Sie können bei Bedarf die Automatik für die Lichteffekte 17 – 18 von einer frei wählbaren Funktionstaste abhängig machen. Wenn Sie z.B. CV254 = 21 programmieren, wird die Fahrgastsimulation erst in Gang gesetzt, wenn zur Beleuchtung gleichzeitig F21 aktiv ist. Die zufällige Verzögerung bis zum ersten Lichtwechsel beginnt dann mit Aktivierung der Funktionstaste. Bleibt bzw. wird F21 deaktiviert, verhält sich der jeweilige Lichtausgang wie ein Ausgang bei dem der Lichteffekt Nr. 1 (siehe CV159 ff.) gewählt wurde.

Werte:

0 – 28 Die Nummer der Funktionstaste die gleichzeitig aktiv sein muss, damit die Simulation startet.

29-254 Simulation deaktiviert

255 Simulation immer aktiv

Vorgabe: 255

Zurücksetzen des Decoders in den Auslieferungszustand

Wenn Sie den Triebwagen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen wollen, programmieren Sie den Wert 8 in die Konfigurationsvariable CV8. Der Decoder setzt sich daraufhin in den Auslieferungszustand zurück.

CV257 bis CV269 Funktionsmatrix F16-F28 „vorwärts“: Ausgänge 1-8

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „vorwärts“ benutzt.

Gepäckwagen 1-türig vorwärts	Ausgang 8 Mittelgang- beleuchtung Mitte	Ausgang 7 Betriebs- raum 4, hinten links	Ausgang 6 Betriebs- raum 3, hinten rechts	Ausgang 5 Toilette	Ausgang 4 Betriebs- raum 2, vorn links	Ausgang 3 Betriebs- raum 1, vorn rechts	Ausgang 2 rotes Schlusslicht vorn	Ausgang 1 rotes Schlusslicht hinten	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
F16 (CV257)									0
F17 (CV258)									0
F18 (CV259)									0
F19 (CV260)									0
F20 (CV261)									0
F21 (CV262)									0
F22 (CV263)									0
F23 (CV264)									0
F24 (CV265)									0
F25 (CV266)									0
F26 (CV267)									0
F27 (CV268)									0
F28 (CV269)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

CV270 bis CV282 Funktionsmatrix F16-F28 „vorwärts“: Ausgänge 9-10 und Zusatzfunktionen

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „vorwärts“ benutzt.

Gepäckwagen 1-türig vorwärts	„Dimmer“	Wagen rotieren	Brems- und Beschleunig- ungsverzögerung deaktivieren				Ausgang 10 Mittelgang- beleuchtung hinten	Ausgang 9 Mittelgang- beleuchtung vorn	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
F16 (CV270)									0
F17 (CV271)									0
F18 (CV272)									0
F19 (CV273)									0
F20 (CV274)									0
F21 (CV275)									0
F22 (CV276)									0
F23 (CV277)									0
F24 (CV278)									0
F25 (CV279)									0
F26 (CV280)									0
F27 (CV281)									0
F28 (CV282)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

CV283 bis CV295 Funktionsmatrix F16-F28 „rückwärts“: Ausgänge 1-8

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „rückwärts“ benutzt.

Gepäckwagen 1-türig rückwärts	Ausgang 8 Mittelgang- beleuchtung Mitte	Ausgang 7 Betriebs- raum 4, hinten links	Ausgang 6 Betriebs- raum 3, hinten rechts	Ausgang 5 Toilette	Ausgang 4 Betriebs- raum 2, vorn links	Ausgang 3 Betriebs- raum 1, vorn rechts	Ausgang 2 rotes Schlusslicht vorn	Ausgang 1 rotes Schlusslicht hinten	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
F16 (CV283)									0
F17 (CV284)									0
F18 (CV285)									0
F19 (CV286)									0
F20 (CV287)									0
F21 (CV288)									0
F22 (CV289)									0
F23 (CV290)									0
F24 (CV291)									0
F25 (CV292)									0
F26 (CV293)									0
F27 (CV294)									0
F28 (CV295)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

CV296 bis CV308 Funktionsmatrix F16-F28 „rückwärts“: Ausgänge 9-10 und Zusatzfunktionen

Die folgende Matrix wird für die Fahrtrichtung „rückwärts“ benutzt.

Gepäckwagen 1-türig rückwärts	„Dimmer“	Wagen rotieren	Brems- und Beschleunig- ungsverzögerung deaktivieren				Ausgang 10 Mittelgang- beleuchtung hinten	Ausgang 9 Mittelgang- beleuchtung vorn	
Bitnummer	7	6	5	4	3	2	1	0	CV- Wert
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1	
F16 (CV296)									0
F17 (CV297)									0
F18 (CV298)									0
F19 (CV299)									0
F20 (CV300)									0
F21 (CV301)									0
F22 (CV302)									0
F23 (CV303)									0
F24 (CV304)									0
F25 (CV305)									0
F26 (CV306)									0
F27 (CV307)									0
F28 (CV308)									0

Das „X“ zeigt die im Auslieferungszustand auf 1 gesetzten Bits

Im Überblick

CV	Funktion	Seite	Vorgabe
CV1	kurze Decoderadresse	5	3
CV2	Anfahrspannung der Lok (M)	5	1
CV3	Beschleunigung der Lok (M)	5	5
CV4	Bremsverzögerung der Lok (M)	5	5
CV5	Maximale Motorspannung der Lok (M)	5	172
CV6	Mittlere Motorspannung der Lok (M)	5	84
CV7	Softwareversion des Decoders	5	1
CV8	Herstellerkennung	5	58
CV13	Aktive Funktionen im Analogbetrieb F1 - F8	6	1
CV14	Aktive Funktionen im Analogbetrieb F0, F9 - F14	6	3
CV17/18	Erweiterte Decoderadresse	6	192 / 128
CV19	Mehrfachtraktionsadresse	7	0
CV21	aktive Funktionstasten innerhalb der Mehrfachtraktion F1 - F8	7	0
CV22	aktive Funktionstasten innerhalb der Mehrfachtraktion FL, F9 - F14	8	0
CV29	Allgemeine Konfiguration: Fahrtrichtung, Anzahl der Fahrstufen usw.	8	6
CV31/32	Seiten-Index HighByte und LowByte	8	16 / 0
CV33-49	Funktionsmatrix: Zuordnung der Ausgänge 1-8 zu den Funktionstasten FL, F1 – F15 „vorwärts“	9	
CV50	„lange Adresse“ Mehrfachtraktion, Fahrstufenzahl für Mehrfachtraktion, Zuordnung F15: Analogbetrieb u. Mehrfachtraktion	9	34
CV51	Festlegung für die Ausgänge 1-8 die zu einer Leuchtstoffröhren-Batterie kombiniert werden	10	252
CV52	Festlegung für die Ausgänge 9-13 die zu einer Leuchtstoffröhren-Batterie kombiniert werden	10	3
CV54	Komfortdimmung per Fahrstufenregler	10	0
CV55	Zeitspanne bis zur nächsten erzwungenen Aktivierung der Toilettenbeleuchtung	11	1
CV56	Zeitspanne bis zur nächsten erzwungenen Aktivierung der Betriebsraumbeleuchtung	11	1
CV58-CV62	Lösung für Zentralen die nur bis CV99 unterstützen	11	
CV63/64	Erweiterte Decoderadresse für Mehrfachtraktion	11	192 / 0
CV112-128	Funktionsmatrix F1-F15 „vorwärts“: Ausgänge 9-10 und Zusatzfunktionen	12	
CV129-143	Funktionsmatrix F1-F15 „rückwärts“: Ausgänge 1-8	12	
CV144-158	Funktionsmatrix F1-F15 „rückwärts“: Ausgänge 9-10 und Zusatzfunktionen	13	
CV159-168	Effektauswahl für die Lichtausgänge	13	-
CV175-204	Individuelle Anpassung der Effekte an den Lichtausgängen	14	-
CV214	Automatik-Modus Konfiguration	15	0
CV215	Aktive Funktionen im Automatikmodus F0 - F7	15	3
CV216	Aktive Funktionen im Automatikmodus F8 - F15	15	0
CV223-232	PWM-Werte für Dimmung der Lichtausgänge	16	0
CV240/241	Rückwärtsfahrt: Ausgänge die bei aktivem „Dimmer“ das Abschalten mehrerer Lampen simulieren	16	0
CV242	Funktionstaste zum Freigeben des Fahrreglers für die Komfortdimmung	17	4
CV243/244	Ausgänge die beim „Abstellen“ des Motors das Abschalten mehrerer Lampen simulieren	17	0
CV245/246	Ausgänge die beim „Abstellen“ des Motors abgeschaltet werden	17	0
CV247/248	Vorwärtsfahrt: Ausgänge die bei aktivem „Dimmer“ das Abschalten mehrerer Lampen simulieren	17	0
CV251	Automatisches „Abstellen“ des Motors	18	0
CV254	Betriebsraumsimulation von Funktionstaste abhängig machen	18	0
CV257-269	Funktionsmatrix F16-F28 „vorwärts“: Ausgänge 1-8	19	
CV270-282	Funktionsmatrix F16-F28 „vorwärts“: Ausgänge 9-10 und Zusatzfunktionen	19	
CV283-295	Funktionsmatrix F16-F28 „rückwärts“: Ausgänge 1-8	20	

CV296-308	Funktionsmatrix F16-F28 „rückwärts“: Ausgänge 9-10 und Zusatzfunktionen	20	
CV8	Zurücksetzen des Decoders in den Auslieferungszustand	18	8

Für ihre Notizen

FlexDec® ist eine eingetragene Wortmarke der Firma KRES Elektronik + Service GmbH

RailCom® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Lenz Elektronik GmbH

Alle Angaben und Abbildungen unterliegen ggf. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung.

